

MEGALINE RACK

GRUPPO DI CONTINUITA'
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNGSEINHEIT



IT

EN

DE

Manuale d'uso per l'utente - Instruction manual
Bedienungsanleitung

Dichiarazione **CE** di Conformità

Direttive del consiglio applicate: 73/23/CEE;89/336/CEE modificata con le direttive 92/31/CEE,93/68/CEE
Standard al quale si dichiara la conformità: EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 62040-3
Costruttore: MetaSystem S.p.A.
Indirizzo: via Majakovskij, 10/b Reggio Emilia, Italia
Tipo di apparecchiatura: Gruppo di Continuità
Modelli: MEGALINE 1250 RACK - MEGALINE 2500 RACK
MEGALINE 3750 RACK - MEGALINE 5000 RACK

Anno di apposizione del marchio: 2004

L'apparecchiatura è stata provata nella configurazione tipica di installazione e con periferiche conformi alle direttive sopra elencate.

Io sottoscritto dichiaro che l'apparato sopra definito soddisfa i requisiti delle Direttive sopra specificate.

Reggio Emilia, 01/10/04



Ing. Cesare Lasagni



Direttore Tecnico

Le informazioni contenute nel presente manuale sono puramente indicative e, con l'obiettivo di migliorare il prodotto, possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

Indice

1 - Introduzione	4
Avvertenze	4
2 - Funzionamento	5
Principio di Funzionamento	5
Funzionamento a rete	6
Funzionamento a batteria	6
Funzionamento a By-pass.....	6
Informazioni sul display	6
Segnalazioni ottiche e acustiche	7
3 - Installazione	8
Predisposizione all'installazione.....	8
Collocazione del Gruppo di Continuità.....	8
Pannello Frontale	9
Procedura d'installazione singolo cabinet	9
Predisposizione per espansione autonomia	11
Guida all'uso del software autodiagnostico.....	11
Procedure operative	11
4 - Personalizzazione delle modalità di funzionamento	12
Funzioni dei tasti	12
Funzione "Service.Mode".....	12
Accesso ai menu	12
Stato Ups	13
Configurazione Ups.....	15
Eventi	19
Programmazione.....	20
Strumenti	20
5 - Caratteristiche Tecniche	21
Specifiche costruttive	21
Specifiche ambientali	21
Caratteristiche elettriche d'ingresso.....	22
Forma d'onda d'uscita	22
Caratteristiche elettriche di uscita in funzionamento.....	
a rete	23
Caratteristiche elettriche di uscita in funzionamento.....	
a batteria	24
Funzionamento a batteria	25
Caratteristiche del By-pass.....	25
Normative di riferimento	26
6 - Soluzione ai problemi	27

Vi ringraziamo per l'acquisto di un prodotto MetaSystem. Obiettivo primario della nostra Azienda è di fornire sempre prodotti all'avanguardia, frutto della ricerca e dell'applicazione delle tecnologie più innovative.

Le nostre apparecchiature sono coperte da numerosi brevetti internazionali, rappresentativi del carattere di esclusività e continuo miglioramento dell'azienda MetaSystem.

I gruppi di continuità MetaSystem sono stati studiati per proteggere le apparecchiature elettroniche dai problemi sulla rete elettrica, quali interruzioni, fluttuazioni e disturbi.

In particolare il prodotto da Voi acquistato prevede l'esclusivo "Algoritmo di calcolo State of charge" per ottenere le migliori prestazioni di autonomia dell'UPS.

La conformità del nostro prodotto agli standard internazionali è ulteriore garanzia di qualità dei nostri prodotti.

Vi consigliamo di leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per successive consultazioni


Avvertenze

- Non collegare carichi superiori ai limiti indicati nella targhetta di identificazione e nella documentazione a corredo
- Non smontare l'apparecchiatura. L'accesso all'interno del gruppo di continuità è riservato a personale tecnico autorizzato.
- Non disconnettere la connessione alla tensione di rete con gruppo di continuità funzionante, questa operazione elimina la protezione di terra per il gruppo di continuità e per i carichi ad esso collegati.
- Non introdurre cacciaviti o altri oggetti nei fori di aerazione o nella ventola.
- Installare l'apparecchiatura secondo quanto descritto nel presente manuale e rispettando i limiti previsti.
- Non versare liquidi sul gruppo di continuità.
- Utilizzare l'apparecchiatura esclusivamente per gli scopi indicati nel presente manuale.
- Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati dall'inosservanza di quanto indicato nel presente manuale.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono puramente indicative e, con l'obiettivo di migliorare il prodotto, possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

2. Funzionamento

Schema a blocchi

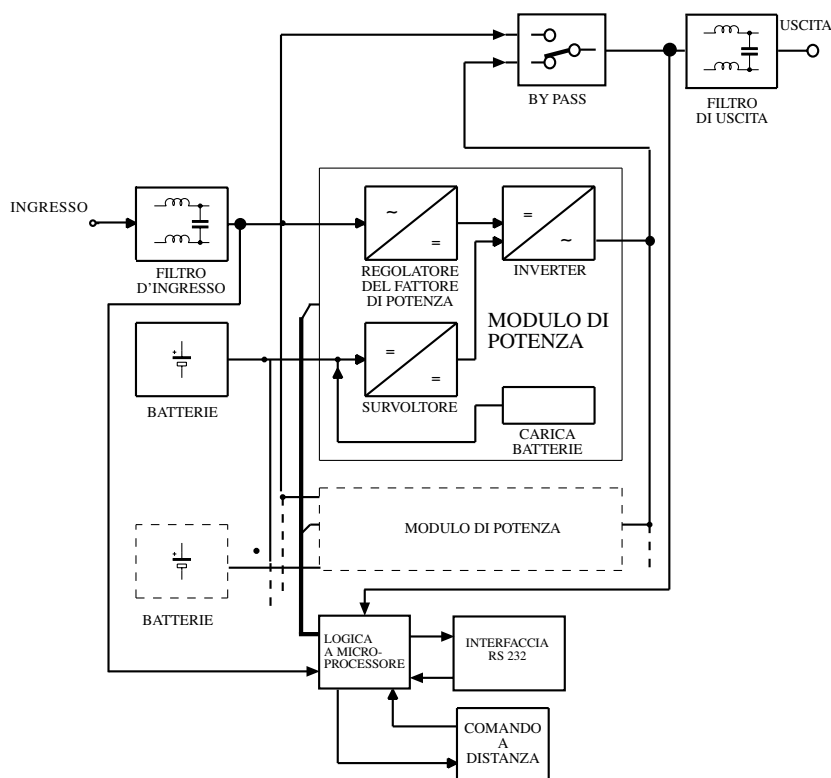

Principio di funzionamento

In presenza di rete la tensione di ingresso viene filtrata e raddrizzata da uno speciale stadio di ingresso (regolatore del fattore di potenza) in grado di ottimizzare l'assorbimento di corrente dalla rete, rendendo il fattore di potenza pressochè unitario, e di compensare eventuali variazioni di tensione; tale stadio è in grado di alimentare l'inverter di uscita anche con tensioni di rete molto basse.

Questa caratteristica si accentua con carichi molto bassi al punto che, con un carico attorno al 50% del nominale, è possibile il funzionamento a rete fino a circa 100 V di linea senza assorbire energia dalle batterie. Ciò consente una gestione "intelligente" del passaggio a batteria che punta a minimizzare l'utilizzo degli accumulatori. La tensione, raddrizzata dal primo stadio, viene poi utilizzata da un inverter ad alta frequenza per generare la tensione di uscita sinusoidale "pulita" e a bassissima distorsione; un veloce circuito di By-pass sincronizzato interviene durante i picchi di assorbimento che vanno oltre la capacità dell'inverter, quali l'accensione di particolari periferiche, la smagnetizzazione di monitor a colori di grandi dimensioni, ecc.

L'assenza della tensione di linea o il suo eccessivo abbassamento attivano automaticamente uno stadio survoltore in grado, tramite le batterie, di assicurare l'alimentazione senza interruzioni all'inverter di uscita e, di conseguenza, al carico. La tipologia circuitale è del tipo a neutro passante, tale cioè da non alterare il regime di neutro delle apparecchiature ad esso connesse.

Durante il normale funzionamento un sensore verifica la differenza di potenziale fra conduttore di neutro e quello di terra e, nel caso risulti eccessiva, attiva la protezione d'ingresso e commuta il gruppo a batteria segnalando l'anomalia; modificando i parametri del software è possibile invece averne solo la segnalazione.

Tutte le funzioni del gruppo di continuità sono supervisionate da un microprocessore che è anche in grado di tenere sotto controllo e di memorizzare particolari condizioni di funzionamento, nonché di gestire l'interfacciamento dell'UPS con un computer tramite linea seriale RS 232.

È così possibile controllare in tempo reale i parametri di funzionamento e le eventuali anomalie.

Il gruppo di continuità segnala all'operatore lo stato di funzionamento mediante segnalazioni ottiche e acustiche:

- display alfanumerico ① Pag.10
- indicatore di stato ⑦ Pag.10
- segnalatore acustico (interno al gruppo di continuità)

La combinazione di queste segnalazioni rende rapida e intuitiva l'individuazione dello stato di funzionamento e di eventuali problemi alla rete di alimentazione.

Sono possibili tre principali modi di funzionamento

- Funzionamento a rete
- Funzionamento a batteria
- Funzionamento in By-pass

Funzionamento a rete

E' la condizione di normale funzionamento:

- la tensione di rete viene convertita dal regolatore del fattore di potenza (PFC) in tensione continua
- l'inverter ricostruisce la tensione sinusoidale dalla tensione continua
- il filtro di uscita effettua una ulteriore "pulizia" della tensione di uscita
- le batterie vengono ricaricate

Funzionamento a batteria

Il gruppo di continuità in assenza della tensione di rete, commuta automaticamente nel modo di funzionamento a batteria.

- la tensione delle batterie viene elevata dal circuito "survoltore"
- l'inverter ricostruisce la tensione sinusoidale dalla tensione continua
- il filtro di uscita garantisce la pulizia della tensione verso il carico


Funzionamento a By-pass

Il circuito di By-pass esclude il gruppo di continuità e collega direttamente l'uscita con l'ingresso. La commutazione avviene in modo sincronizzato al fine di garantire sempre la corretta tensione di uscita, evitando interruzioni o sovratensioni.

L'intervento del circuito di By-pass è personalizzabile attraverso un menu dedicato (Config. UPS, By-pass) e prevede numerose opzioni (automatico, disabilitato, By-pass in attesa carico, etc..) in modo da rispondere alle specifiche esigenze dell'applicazione.

Informazioni sul display


Vengono riportati i principali messaggi visualizzati sul display alfanumerico nelle tre modalità di funzionamento.

UPS a Rete	
IN	212V
OUT	230V/812W (31%)
Batt	 32,2'

UPS	a Rete	Indica lo stato di funzionamento normale, con tensione di rete presente.
	a Batteria	Indica che la rete è assente e l'UPS sta fornendo l'alimentazione attraverso le batterie.
	a By-pass	Indica che è stato attivato il funzionamento a bypass, pertanto l'uscita del gruppo di continuità è collegata direttamente alla rete.
IN	xxxV	Indica la tensione in ingresso all'UPS e la potenza RMS assorbita dalla rete. Nel caso di funzionamento a batteria il messaggio non viene fornito.
OUT	xxxV/x,xKW (xx%)	Il valore della potenza è espresso anche in percentuale rispetto alla potenza totale fornibile dal UPS.
Batt.	xx,x'	Indica in forma grafica lo stato di carica delle batterie e in forma numerica il tempo di autonomia disponibile.

Segnalazioni ottiche e acustiche

INDICATORE DI STATO	SEGNALATORE ACUSTICO	MESSAGGI A DISPLAY	DESCRIZIONE
Verde	---	UPS a Rete IN xxxV/x.xkW	Funzionamento normale con rete presente e carico entro i limiti
Verde Intermittente rapido	---	UPS a Rete Rete non sincronizzata xx.xHz	Il gruppo di continuità segnala che la frequenza della tensione di uscita non è sincronizzata con la tensione di ingresso. La causa può essere: - PLL disabilitato - Frequenza della tensione di ingresso al di fuori dei limiti previsti dal UPS
Giallo	Intermittente breve (ogni 20sec)	UPS a Batteria RETE ASSENTE	Funzionamento a batteria
Giallo Intermittente rapido	---	UPS a By-pass	Funzionamento in By-pass
Rosso Intermittente rapido	Intermittente breve e rapido		Modulo guasto ATTENZIONE! SI CONSIGLIA DI SPEGNERE IL GRUPPO DI CONTINUITA' E CONTATTARE IL CENTRO ASSISTENZA Sovraccarico ATTENZIONE! SI CONSIGLIA DI SCOLLEGARE ALCUNE UTENZE FINO A RIPORTARE L'ASSORBIMENTO DEL CARICO ENTRO I LIMITI PREVISTI
Rosso	Continuo		UPS in errore o è stato rilevato un guasto ATTENZIONE! SI CONSIGLIA DI SPEGNERE IL GRUPPO DI CONTINUITA' E CONTATTARE IL CENTRO ASSISTENZA
Rosso 1 ogni 10 sec.	---		Superato il 90% del carico MAX
Rosso Intermittente alternato breve, lungo	Intermittente alternato breve, lungo	RISERVA AUTONOMIA!	Riserva di autonomia. In funzionamento a batteria Errato collegamento a batteria Neutro
Rosso Intermittente breve con pausa	---	FUORI RIDONDANZA!	L'assorbimento del carico è maggiore della ridondanza impostata. In caso di guasto non è garantita la ridondanza delle schede di potenza

Nota: per tacitare il segnalatore acustico premere il tasto  ; ad ogni successiva pressione si avrà la tacitazione o l'abilitazione dello stesso.

3. Installazione

Predisposizione all'installazione

Verificare che l'imballo sia integro e che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di problemi contattare il vettore.

Verificare il contenuto della confezione:

- Nr.1 gruppo di continuità
- Nr.1 connettore per cablaggio in/out (versione singolo cabinet comprensivo di multipresa di uscita e cavo d'ingresso)
- Manuale dell'utente
- Garanzia internazionale

Si consiglia di conservare l'imballo originale per eventuale riutilizzo o per rispedire il prodotto in caso di guasto.

Collocazione del Gruppo di continuità

Individuare una superficie piana e solida per il posizionamento del gruppo di continuità.

Attenersi alle seguenti condizioni di installazione (Fig. 1):

- il gruppo di continuità deve essere posizionato in ambienti chiusi: non è progettato per un uso all'esterno.
 - Rispettare le condizioni ambientali riportate nel presente manuale.
 - Evitare ambienti eccessivamente polverosi, umidi e sottoposti a irraggiamento diretto.
 - Evitare ambienti con liquidi infiammabili e/o sostanze corrosive.
-
- Garantire l'aerazione posizionando l'apparecchiatura almeno 10 cm distante da altri apparati posti nell'armadio rack.
 - Non coprire le zone di aerazione anteriori, posteriori e superiori.


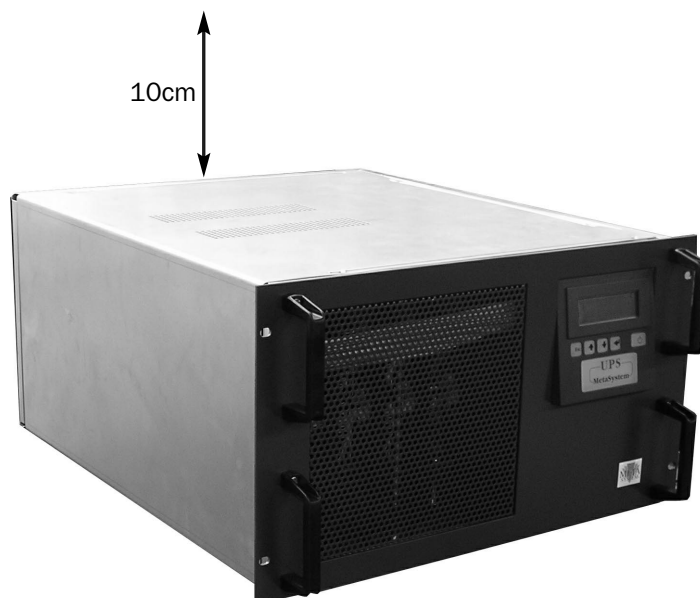


Fig.1 Collocamento gruppo di continuità

Pannello frontale

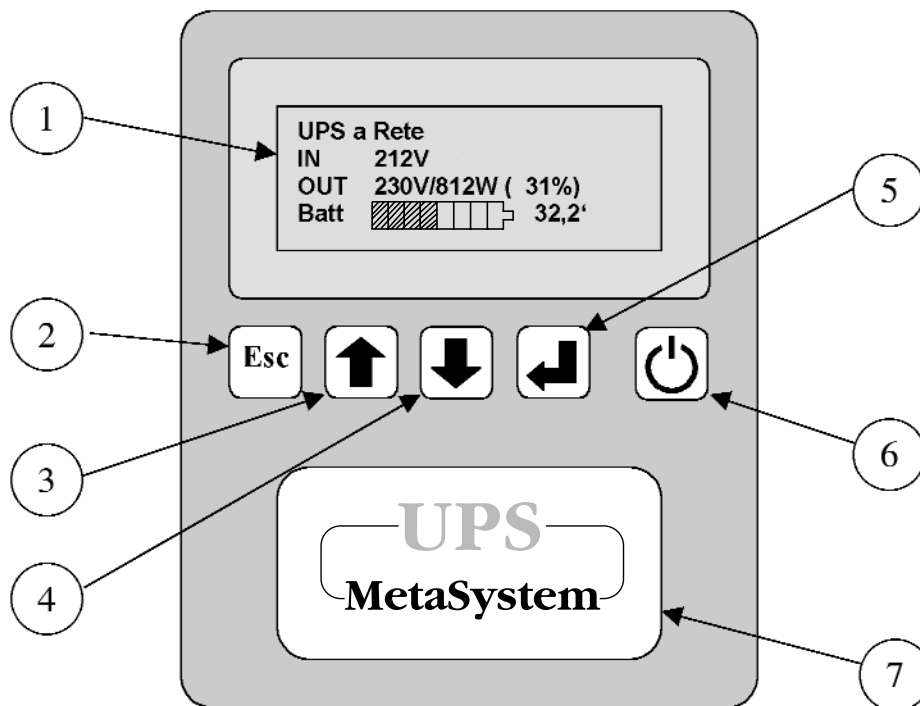

- ① Display alfanumerico
- ② Tasto ESC / uscita da funzioni / tacitazione segnalatore acustico
- ③ Tasto scorrimento precedente / aumenta valore
- ④ Tasto scorrimento successivo / diminuisce valore
- ⑤ Tasto invio / accettazione funzioni / accesso menu
- ⑥ Tasto di accensione / spegnimento
- ⑦ Indicatore stato di funzionamento multicolore (verde / giallo / rosso)

Procedura d'installazione

Connessioni elettriche

Singolo Cabinet (fig. 2):

- ⑧ Connettore Ingresso/Uscita
- ⑨ Spina Ingresso/Uscita
- ⑩ Fusibile d'Ingresso
- ⑪ Presa per Interfaccia seriale RS232 (9 P femm)
- ⑫ Prese a segnali Logici (9 P maschio)
- ⑬ Predisposizione per espansione autonomia

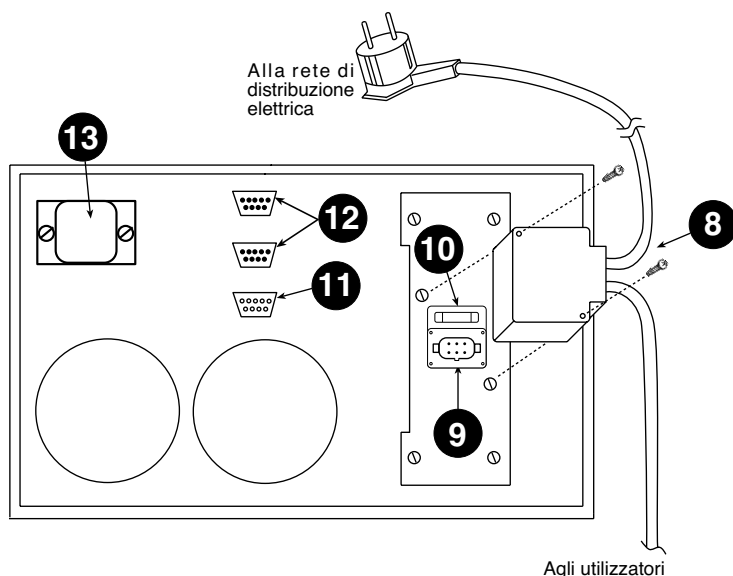


Fig. 2 Connessioni Elettriche

Singolo cabinet

1. Cablare il connettore di Ingresso-Uscita in dotazione come indicato in figura 2, utilizzando un cavo inguainato con conduttori interni aventi sezione di almeno **2,5 mm²**.
2. Inserire il connettore nel coperchio in plastica fissandolo con le apposite viti, quindi assicurare i cavi al coperchio tramite il fermacavo (vedi fig. 3).
3. Rimuovere la copertura della spina [9] togliendo la vite di fissaggio.
4. Collegare il connettore di Ingresso-Uscita alla spina [9] presente sul retro dell'UPS, fissandolo al telaio con le apposite viti (vedi fig. 2).
5. Collegare i carichi alla presa di uscita, verificando che gli interruttori dei vari utilizzatori siano spenti.
6. Collegare la spina di alimentazione ad una presa di corrente adeguata alla tensione e alla corrente richieste.

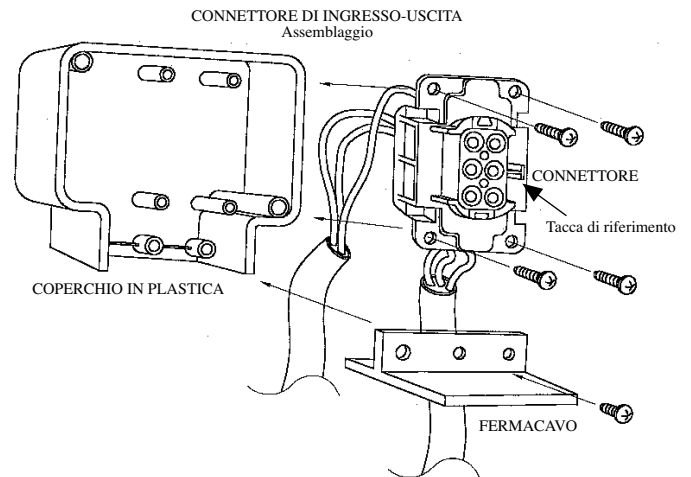


Fig. 3 Coperchio morsettiera



AVVERTENZA

L'UPS é dotato di un circuito di protezione contro un eventuale errore di collegamento, segnalato all'accensione del segnalatore visivo di colore rosso acceso fisso e dal suono continuo del buzzer interno. Nel caso si verificasse questa segnalazione subito dopo l'accensione dell'UPS, spegnere l'apparecchiatura e disconnettere immediatamente la spina di alimentazione.

Precauzioni per l'installazione

- Si consiglia di far eseguire gli allacciamenti elettrici da personale specializzato
- Non modificare i cablaggi elettrici forniti a corredo
- Assicurarsi che la presa di rete sia fornita di un buon collegamento di terra
- La connessione alla rete o il sezionatore di rete devono essere in prossimità del gruppo di continuità ed essere facilmente accessibili



ATTENZIONE

(per i modelli 1250/2500/3750/5000)

I cavi in dotazione sono cablati con spina d'ingresso e prese d'uscita aventi una portata massima di 16A. Si consiglia, pertanto, di utilizzare un cablaggio diretto dal quadro al connettore in dotazione (seguendo le indicazioni per i collegamenti di Fig. ③ e ④ Pag. 11) nelle applicazioni dove la corrente presunta d'ingresso all' UPS superi i 16A (es. 5000 VA con Vinn=184V)



ATTENZIONE

(per i modelli 1250/2500/3750/5000)

Poichè le correnti di dispersione verso terra di tutti i carichi si sommano nel conduttore di protezione (filo di terra) dell'UPS, per motivi di sicurezza, come da norma EN 50091-1-1, occorre assicurarsi che la somma di queste correnti non superi il valore di 2.7 mA.

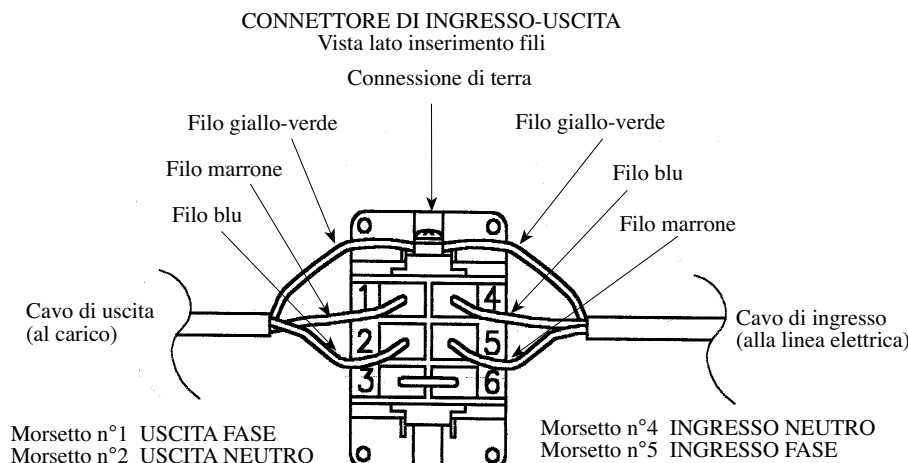


Fig. 4 Morsettiera

Predisposizione per espansione Autonomia

L'UPS è dotato della predisposizione al collegamento di unità batterie aggiuntive: per collegare uno o più cabinet aggiuntivi all'unità singola procedere nel seguente modo:

1. Svitare le viti ① e ② in figura 5 .
2. Spostare il coperchio di protezione fino a scoprire completamente i connettori posti all'interno della finestra.
3. Stringere nuovamente le viti per assicurare la protezione metallica.
4. Connettere con gli appositi cavi l'unità batterie all'UPS.
5. Assicurare un buon contatto di terra tramite l'apposita treccia.

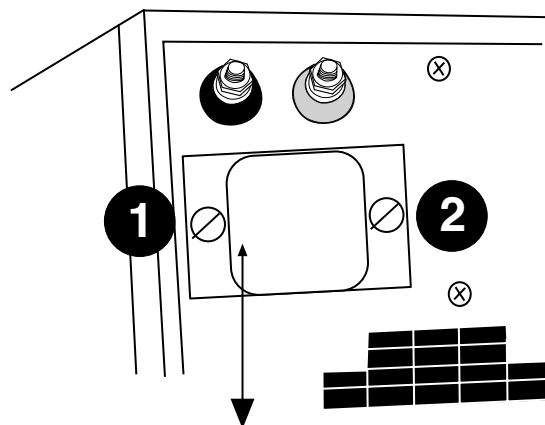


Fig. 5

ATTENZIONE




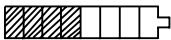


Tutti i collegamenti vanno effettuati con l'apparecchiatura spenta e scollegata dalla rete di alimentazione.

Guida all'uso del Software autodiagnostico

Connessione

L'UPS è dotato di interfaccia standard RS232, grazie alla quale è possibile accedere, tramite un elaboratore, ad una serie di dati relativi al funzionamento e alla storia dell'UPS. La funzione è utilizzabile tramite il programma di interfacciamento per ambiente WINDOWS disponibile gratuitamente sul sito www.metasystem.it, connettendo una porta seriale del PC alla presa di interfacciamento [11] presente sul retro dell'UPS, tramite un cavo RS232.

Procedure Operative

Accensione	Spegnimento
<p>Premere il tasto</p>  <p>Il display visualizza</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>UPS in accensione.....</p> </div> <p>L'indicatore di stato indica la sequenza di accensione (rosso, giallo, verde) Il display visualizza lo stato di funzionamento (esempio)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>UPS a Rete IN 212V OUT 230V/812W (31%) Batt  32,2'</p> </div>	<p>Durante il funzionamento (esempio)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>UPS a Rete IN 212V OUT 230V/812W (31%) Batt  32,2'</p> </div> <p>Premere per alcuni secondi il tasto</p>  <p>l'avvisatore acustico emette alcuni brevi suoni quindi il gruppo di continuità si spegne (5 secondi).</p>

4. Personalizzazione delle modalità di funzionamento

Funzioni dei tasti

L'accesso ai menu del gruppo di continuità avviene mediante i tasti posti sul pannello frontale

TASTO	DESCRIZIONE
	<ul style="list-style-type: none"> - Uscita da una funzione senza modificare - Passaggio da un livello di menu inferiore a uno superiore - Uscita dal menu principale e ritorno alla visualizzazione dello stato - Tacitazione del segnalatore acustico
	<ul style="list-style-type: none"> - Selezionare la funzione precedente - Aumentare un valore all'interno di una funzione - Selezionare una nuova voce all'interno di una funzione (es. da DISABILITATO a ABILITATO)
	<ul style="list-style-type: none"> - Selezionare la funzione successiva - Diminuire un valore all'interno di una funzione - Selezionare una nuova voce all'interno di una funzione (es. da ABILITATO a DISABILITATO)
	<ul style="list-style-type: none"> - Confermare un valore - Accedere ad una voce del menu - Passaggio da un livello di menu superiore a uno inferiore



ATTENZIONE: Alcuni menu contengono più di quattro righe: utilizzare i tasti



per

scorrere le voci di menu non visualizzate.

Funzione "Service Mode"


L'UPS consente di effettuare tutti i settaggi e le programmazioni qui di seguito descritte, anche da spento: premendo il tasto l'UPS entrerà in modalità "SERVICE" dando la possibilità di accedere al menù Display. Per uscire da questa modalità premere il tasto , altrimenti dopo 1 min senza ricevere comandi manuali o seriali, l'UPS uscirà automaticamente da questa funzione spegnendosi.

Accesso ai menu

Al termine della procedura di accensione il display visualizza (esempio)

UPS a Rete	
IN	212V
OUT	230V/812W (31%)
Batt	32,2'

Premere il tasto



per accedere al menu principale

MENU PRINCIPALE

Stato UPS
Config. UPS
Eventi
Programmazione
Strumenti

STATO UPS

Info UPS
Uscita
Ingresso
Batterie
Dati Storici
Misc.

Config. UPS

Uscita
Ingresso
Bypass
Sensore Neutro
Batterie
Regol. orologio
Pannello Operatore

Eventi

Visualizzazione
Cancellazione

Programmazione

Calendario Progr.
Riaccensione
Spegnimento

Strumenti

Test Segnalazioni
Test Display LCD
Test Batterie
Calibrazione Batt.

STATO UPS

Info UPS

Mod Megaline xxxx
POut Max xxxx
Ver.SW xxxx
S/N xxxxxxxxx
Moduli installati x
Moduli guasti x



Mod Megaline	Indica il modello dell'apparecchiatura
POut max	Indica la potenza attiva massima erogabile (W)
Ver. SW	Versione software
S/N	Numero di matricola
Moduli Installati	Numero di moduli di potenza installati
Moduli guasti	Numero di moduli di potenza eventualmente guasti

Uscita

Potenza xxxxx
Pot.Appar. xxxx
V eff. xxxx
I eff. xxxx
Val. Picco I xx
Frequenza xx
Fatt.cresta I xx
Fatt. Potenza xx



Potenza	Indica il valore della potenza attiva erogata (W)
Pot.Appar.	Indica il valore della potenza apparente erogata (VA)
V eff.	Indica il valore della tensione efficace (V RMS) fornita in uscita dal Gruppo di continuità
I eff	Indica il valore della corrente efficace (A RMS) fornita in uscita dal gruppo di continuità
Val. Picco I	Indica il valore della corrente di picco fornita in uscita dal gruppo di continuità (A)
Frequenza	Indica il valore della frequenza della tensione in uscita dal gruppo di continuità (Hz)
Fatt.cresta I	Indica il valore del fattore di cresta, calcolato come rapporto tra il valore di picco ed il valore efficace della corrente assorbita dal carico
Fatt. Potenza	Indica il valore del fattore di potenza del carico connesso al gruppo di continuità

Ingresso

Potenza	xxxx
Pot.Appar.	xxxx
V eff.	xxx
I eff	xxxx
Val. Picco I	x
Frequenza	x
Fatt.cresta I	x
Fatt. Potenza	x



Potenza	Indica il valore della potenza assorbita dalla rete (W)
Pot.Appar.	Indica il valore della potenza apparente assorbita dalla rete (VA)
V eff.	Indica il valore della tensione efficace (V RMS) in ingresso al gruppo di continuità
Ieff	Indica il valore della corrente efficace (A RMS) assorbita dalla rete
Val. Picco I	Indica il valore della corrente di picco assorbita dalla rete (A)
Frequenza	Indica il valore della frequenza della tensione in ingresso al gruppo di continuità (Hz)
Fatt.cresta I	Indica il valore del fattore di cresta, calcolato come rapporto tra il valore di picco ed il valore efficace della corrente assorbita dalla rete
Fatt. Potenza	Indica il valore del fattore di potenza applicato alla rete

Batterie

Tensione	xx
Cap. residua	xxxx
N.scariche	xxxx
Utilizzo	xxxx
Cal.gg/mm/aahh:mm	
Unità KB est.	xx
Caricab.est	xx



Tensione	Indica la tensione rilevata ai capi del kit batterie (V)
Cap. residua	Indica in percentuale lo stato di carica delle batterie
N.scariche	Indica il numero di cicli di scarica effettuati dalla batteria
Utilizzo	Ore di funzionamento a batteria
Cal.	Indica la data (giorno / mese / anno) e l'ora (ore / minuti) dell'ultima calibrazione batterie
Unità KB est.	Indica il numero di KB che sono installati esternamente
Caricab.est.	Indica il numero di carica batterie esterni (modello CB36 MetaSystem)

Dati Storici

Funzionam.UPS	xxxxx
Funz.Booster	xxxx
Scariche tot.	xxxx
Int.Booster	xxxx
Interv.Bypass	xxxx
Surriscald.	xxxx



Funzionam.UPS	Indica il numero di ore di funzionamento totale del gruppo di continuità
Funz.Booster	Indica il numero di ore di funzionamento del gruppo di continuità nella modalità booster (funzionamento a batteria)
Scariche tot.	Indica il numero di volte che il gruppo di continuità ha esaurito completamente la carica delle batterie.
Int. Booster	Numero degli interventi nella modalità booster (funzionamento a batteria)
Interv.Bypass	Numero degli interventi di By-pass (vedi menu Config.UPS / Bypass)
Surriscald.	Numero degli interventi della protezione termica (dovuti ad esempio a carico eccessivo)

Misc.

Temp.interna	xx
Temp.esterna	xx
Vel.ventole	xx



Temp.interna	Indica la temperatura interna al gruppo di continuità espressa in gradi centigradi
Temp. esterna	Indica la temperatura esterna al gruppo di continuità espressa in gradi centigradi
Vel.Ventole	Indica la velocità delle ventole di raffreddamento del gruppo di continuità espressa come valore percentuale (100% = massima velocità).

Config. UPS

Uscita

Tensione
Frequenza
Ridondanza N+x



Tensione	Impostazione della tensione di uscita del gruppo di continuità (V)
Frequenza	Impostazione della frequenza di uscita del gruppo di continuità (Hz) Valore Nominale: consente di impostare un valore numerico della frequenza di uscita (50 o 60) Selez. Automatica: Se abilitato, il gruppo di continuità rileva la frequenza della tensione di ingresso e sincronizza l'uscita al medesimo valore. Se disabilitato, il gruppo di continuità utilizza come impostazione il Valore Nominale .
Ridondanza N+x	Impostazione del numero di schede ridondanti (vedi Nota: Impostazione della Ridondanza)

Nota: Impostazione della ridondanza

Questa funzione consente di gestire la ridondanza dei moduli di potenza. Ad esempio: un carico richiede N moduli di potenza; X moduli di potenza dovranno essere aggiunti per ottenere la ridondanza N+X.

Nel caso in cui durante il funzionamento il carico applicato superi la potenza di N moduli, il gruppo di continuità segnala la mancanza di ridondanza.

Di seguito viene fornito un esempio numerico:

Carico	Schede potenza	Potenza totale (W)	Ridondanza	Allarme Ridondanza (W)	Allarme Sovraccarico (W)
3700	3	3750	0	no	3750
3700	4	5000	1	3750	5000
1500	4	5000	2	2500	5000
1000	4	5000	3	1250	5000

Ingresso

Abilitazione PLL Range PLL esteso
--



Abilitazione PLL	<p>Se abilitato, il gruppo di continuità sincronizza la sinusoide di uscita con l'ingresso.</p> <p>Se disabilitato la tensione di uscita non è sincronizzata con l'ingresso e viene segnalato con il lampeggio dell'indicatore di stato (verde)</p>
Range PLL esteso	<p>Se abilitato, il gruppo di continuità sincronizza la tensione di uscita con l'ingresso per variazioni della frequenza del +/-14% del valore nominale. Se disabilitato il PLL si sincronizza per variazioni della frequenza del +/-2%.</p>

Nota: Impostazione del PLL

La funzione PLL garantisce che la frequenza di uscita del gruppo sia sincronizzata con l'ingresso in modo che il passaggio per lo zero avvenga nel medesimo istante. In caso di intervento del By-pass, es. per carichi improvvisi, la sincronizzazione ingresso-uscita è garantita.



ATTENZIONE: Disabilitando la funzione PLL viene disabilitata anche la funzione By-pass automatico. Nel caso in cui la variazione di frequenza in ingresso sia maggiore del campo impostato, il gruppo di continuità esclude la funzione PLL, sganciando l'uscita dall'ingresso. Quando il valore rientra nella tolleranza impostata, la funzione PLL viene riattivata automaticamente.

By-pass

Abilitazione Modo forzato Velocità DIP Modo off-line Attesa Carico



Abilitazione	<p>Se abilitato, il gruppo di continuità gestisce l'intervento del By-pass in modo automatico.</p> <p>Se disabilitato il gruppo di continuità non commuterà mai in By-pass; in caso di prolungato sovraccarico il gruppo di continuità si spegne.</p>
Modo forzato	<p>Se abilitato, il gruppo di continuità attiva il By-pass in modo permanente.</p>
Velocità DIP	<p>Consente di variare la sensibilità di attivazione automatica del Bypass, (modo forzato disabilitato)</p> <p>LENTO: carichi non sensibili agli abbassamenti di tensione o microinterruzioni, ma che provocano frequenti spunti.</p> <p>STANDARD: usi normali.</p> <p>VELOCE: carichi sensibili alle microinterruzioni.</p>
Modo off-line	<p>Se abilitato il By-pass ha il seguente funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in presenza di rete il By-pass è attivo in modo permanente - in assenza di rete il gruppo di continuità è in modalità batteria.
Attesa Carico	<p>ABILITAZIONE: attiva o disattiva la funzione</p> <p>Se abilitato, il By-pass viene attivato con carico inferiore al valore impostato "Soglia carico minimo"</p> <p>Superata tale soglia il By-pass si disattiva.</p> <p>Soglia carico minimo: consente di impostare il valore del carico per la funzione di accensione e spegnimento (vedi Nota: Attesa Carico in assenza di rete).</p>

Nota: Attesa carico in assenza di rete

Il gruppo di continuità nella modalità "Attesa carico" con carico inferiore alla soglia programmata, attiva il By-pass. Nel caso di mancanza rete il gruppo di continuità si spegne e si riaccenderà solo al ritorno della stessa.



ATTENZIONE!

La programmazione segue la seguente priorità:

Funzione attiva	Abilitazione By-pass	Modo forzato	Modo off-line	Attesa carico
MODO FORZATO	ABILITATO	ABILITATO	X	X
MODO OFF-LINE	ABILITATO	DISABILITATO	ABILITATO	ABILITATO
MODO OFF-LINE	ABILITATO	DISABILITATO	ABILITATO	DISABILITATO
MODO ATTESA CARICO	ABILITATO	DISABILITATO	DISABILITATO	ABILITATO
MODO AUTOMATICO	ABILITATO	DISABILITATO	DISABILITATO	DISABILITATO
BY-PASS DISABILITATO	DISABILITATO	X	X	X

X: qualunque programmazione (ABILITATO o DISABILITATO)

Sensore Neutro

Abilitazione
Ignora in RUN



Abilitazione	Se abilitato, il gruppo di continuità verifica mediante il sensore di neutro che la differenza di tensione tra il neutro e la terra sia entro i limiti di sicurezza. Nel caso di superamento della soglia, il gruppo di continuità commuta automaticamente nel modo di funzionamento a batteria. Se disabilitato, il gruppo di continuità ignora il sensore di neutro.
Ignora in RUN	Se abilitato, il gruppo di continuità verifica la tensione neutro-terra solo ad ogni accensione. Se disabilitato, il gruppo di continuità verifica la tensione neutro-terra in tutte le condizioni di funzionamento.

Batterie

Gestione capacità



Gestione capacità	<p>Sono possibili due programmazioni</p> <p>AVANZATA Il preavviso di fine autonomia viene calcolato rilevando la potenza assorbita dal carico collegato al gruppo di continuità ed è visualizzato come tempo rimanente di autonomia.</p> <p>SEMPLICE Il preavviso di fine autonomia viene calcolato rilevando la tensione delle batterie</p> <p>L'impostazione effettuata determina il tipo di menù di programmazione batterie.</p>
--------------------------	---

AVANZATA

Batterie

Gestione capacità Preavviso Fine Aut



Gestione capacità	Avanzata
Preavviso Fine Aut	Impostazione del preavviso di fine autonomia batterie espresso come tempo di funzionamento rimanente (minuti)

SEMPLICE

Batterie

Gestione capacità Soglie batteria



Gestione capacità	Semplice
Soglie batteria	<p>Impostazione del preavviso di fine autonomia espresso come valore di tensione di batteria. Sono disponibili due impostazioni all'interno del menu</p> <p>Modo</p> <p>Selezionando Modo - Soglie automatiche Il gruppo di continuità calcola in modo automatico, in funzione del carico, le soglie di tensione al di sotto delle quali il gruppo di continuità segnala, rispettivamente, RISERVA AUTONOMIA e FINE AUTONOMIA.</p> <p>Selezionando Modo - Soglie fisse Vengono proposte due impostazioni:</p> <p>1) Soglia riserva Impostazione della soglia di tensione batteria al di sotto della quale il gruppo di continuità segnala RISERVA AUTONOMIA</p> <p>2) Soglia fine auton. Impostazione della soglia di tensione batteria al di sotto della quale il gruppo di continuità segnala FINE AUTONOMIA.</p>

Batterie

Max. tempo Batteria Max. tempo riserva Abilit.test Accens Abilit. riaccens Opzioni esterne
--






Max tempo Batteria	Impostazione del tempo massimo di funzionamento continuativo nella modalità BATTERIA espresso in secondi. Impostando "0" la funzione è disabilitata.
Max tempo riserva	Impostazione del tempo massimo di funzionamento nella modalità BATTERIA raggiunto il livello riserva, espresso in secondi. Impostando "0" la funzione è disabilitata
Abilit. test Accensione	Se abilitato viene eseguito il test batterie ad ogni accensione del gruppo di continuità. Se disabilitato non viene eseguito il test batterie alla riaccensione
Abilit. riaccensione	Se abilitato, dopo uno spegnimento per fine autonomia, il gruppo di continuità si riaccende al ritorno della tensione di rete. Se disabilitato, dopo uno spegnimento per fine autonomia, al ritorno della tensione di rete il gruppo di continuità non si riaccende.
Opzioni esterne	N. Caricabatteria Impostazione del numero di carica batterie esterni Unità KB Impostazione del numero di pacchi da tre batterie installati esternamente

Regol. Orologio

23/06/03 -19:25:06 Lunedì



	Impostazione ora e data
	Seleziona il valore da modificare
	Aumenta/Diminuisce il valore

Pannello operatore

Lingua Beep Tastiera Retroill.display Contrasto display Cambio password



Lingua	Impostazione della lingua
Beep tastiera	Abilitazione o disabilitazione della segnalazione acustica di pressione del tasto
Retroill. Display	Impostazione della retroilluminazione del display alfanumerico Fissa: sempre illuminato Temporizza: l'illuminazione si spegne dopo alcuni secondi di inattività sulla tastiera Disabilita: illuminazione sempre spenta.
Contrasto display	Impostazione del contrasto del display
Cambio password	Impostazione della password per l'accesso alle impostazioni del gruppo di continuità

Eventi

Visualizzazione Cancellazione



Visualizzazione	Visualizza gli eventi memorizzati dal gruppo di continuità, ad esempio FINE AUTONOMIA, ALLARMI SOVRATEMPERATURA ecc.. con relativa ORA e DATA
Cancellazione	Esegue la cancellazione della memoria eventi

Programmazione

Calendario Prog.

Abilitazione Visual./Modifica Sequenza progr. Cancellazione
--



Abilitazione	Esegue l'abilitazione o la disabilitazione dei programmi inseriti
Visual./Modifica	Consente l'inserimento e la modifica programmi. Sono disponibili le seguenti funzioni: Test Batterie (verifica stato batterie) Calibrazione Batt. (calibrazione batterie) Turn on (accensione del gruppo di continuità) Turn off (spegnimento del gruppo di continuità) Assente (disattivazione del programma) Ciascun programma può essere eseguito nelle seguenti modalità: Giornaliero "ora-minuti" : viene eseguito tutti i giorni all'ora-minuti impostato; Unico "giorno-mese-ora-minuti" : viene eseguito una sola volta al "giorno-mese-ora-minuti" impostato Settimanale"nome giorno-ora-minuti" viene eseguito ogni settimana al "nome giorno-ora-minuti" impostato.
Sequenza prograr.	Consente la visualizzazione di tutti i programmi impostati in ordine giornaliero (max 16)
Cancellazione	Cancella tutti i programmi

Riaccensione

Ritardo Autonomia minima



Ritardo	Durata, in secondi, della segnalazione di preavviso riaccensione automatica
Autonomia minima	Percentuale di carica delle batterie al di sotto della quale l'UPS non si riaccende automaticamente

Spegnimento

Ritardo



Ritardo	Durata, in secondi, della segnalazione di preavviso riaccensione automatica
----------------	---

Strumenti


Test Segnalazioni Test Display LCD Test Batterie Calibrazione Batt.
--




Test Segnalazioni	Esegue il test delle segnalazioni luminose. Premendo il tasto ENTER viene eseguito il test della segnalazione Verde, Gialla e Rossa e della Segnalazione Acustica
Test display lcd	Esegue il test del display alfanumerico. Premendo il tasto ENTER vengono visualizzati tutti i caratteri disponibili sul display alfanumerico.
Test Batterie	Esegue il test delle batterie. In caso di problemi contattare il Centro Assistenza.
Calibrazione	Esegue la calibrazione delle batterie, rilevando la curva di scarica delle batterie. Nel caso di cambio batterie si consiglia di eseguire questo ciclo in modo che il gruppo di continuità fornisca precise informazioni sullo stato di carica.

5. Caratteristiche Tecniche


Specifiche Costruttive

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Pesi (Kg.)	23,5	34	43	53
Dimensioni (LxHxP)	Rack 19" 6U 483,5 X 266 (6U) X 600			
Tecnologia	PWM ad alta frequenza sia per lo stadio di ingresso che per quello di uscita. Logica di controllo a microprocessore			
Espandibilità	Possibilità di passaggio a configurazioni con potenza superiore, mediante l'aggiunta di uno o più moduli all'interno dello stesso contenitore, fino ad un massimo di 4. Possibilità di aumentare l'autonomia mediante l'aggiunta di batterie supplementari entro contenute, fino ad un massimo di 4 serie di 3 batterie da 12V, 9Ah.			
Espandibilità	Per autonomie superiori, possibilità di collegare contenitori batteria opzionali, della capacità di max 3 serie di 3 batterie da 12V, 9Ah.			
Interfaccia computer	A livelli logici, per interfacciamento con kit opzionali. Uscita su connettore a vaschetta 9 poli maschio, isolato SELV. Seriale RS232 standard per interfacciamento con personal computer tramite software di shutdown autodiagnostico. Uscita su connettore a vaschetta 9 poli femmina isolato SELV.			
Comando a distanza	Uscita su connettore a vaschetta 9 poli maschio isolato SELV per collegamento con comando a distanza opzionale. Possibilità di accensione e spegnimento programmati e visualizzazione principali segnalazioni dell'UPS.			
Protezioni	Elettroniche contro sovraccarichi, cortocircuito ed eccessiva scarica delle batterie. Blocco del funzionamento per fine autonomia. Limitatore di spunto all'accensione. Sensore di corretto collegamento del neutro. Back-feed protection (isolamento elettrico di sicurezza della spina d'ingresso durante il funzionamento a batteria). Contatto EPO per collegamento "fungo VVF"			
By-pass sincronizzato	Statico automatico e manuale (optional). Intervento per sovraccarico o anomalia di funzionamento.			


Specifiche Ambientali

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Altitudine max immagazzinamento	10.000 metri			
Gamma temperature immagazzinam.	da -20° C a +50° C			
Gamma temperature funzionamento	da 0° C a +40° C			
Gamma umidità relativa funzion.	20-80% non condensante			
Grado di protezione (IEC529)	IP 21			
Rumore acustico ad 1mt.	(<) 40dB A			


Caratteristiche Elettriche d' Ingresso

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Tensioni nominali d'ingresso	230 V			
Gamma tensione ingresso	da 184V a 264V con carico nom. - da 100V a 264V al 50% del carico nom.			
Frequenza nom.ingresso	50 Hz o 60 Hz +2% (autosensing e/o selezionabile dall'utente)			
Corrente nominale d'ingresso	4,6A rms	8,9A rms	13,2A rms	17,7A rms
Corrente massima d'ingresso	5,75A rms	11,2A rms	16,6A rms	22,2A rms
Distorsione corrente d'ingresso	THD < 3%			
Fattore di potenza d'ingresso	> 0,99 dal 20% del carico nominale			
Corrente di spunto	100% della corrente nominale			
Numero fasi d'ingresso	Monofase			
Fusibile di linea	25 AFF			
Caricabatterie diretto da rete	0,8 A rms			

Forma d'Onda d'Uscita

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
In funzionamento a rete	Sinusoidale			
In funzionamento a batteria	Sinusoidale			
Tipologia di funzionamento	Gruppo di continuità di tipo no-break, on-line, doppia conversione con neutro passante			

Caratteristiche Elettriche di Uscita in Funzionamento a Rete

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Tensione nominale d'uscita	230 V \pm 1%			
Frequenza nominale d'uscita	50 Hz / 60Hz sincronizzata (autosensing e/o selezionabile dall'utente)			
Corrente d'uscita su carico lineare fattore di potenza 0,7	5,37A rms	10,75A rms	16,25A rms	21,6A rms
Fattore di cresta sulla corrente d'uscita	3,5			
Potenza nominale d'uscita VA	1250VA	2500VA	3750VA	5000VA
Potenza attiva d'uscita su carico lineare o non lineare P.F. 0,7	875W	1750W	2625W	3500W
Distorsione armonica totale della tensione di uscita su carico nominale	< 0,5%			
Distorsione armonica totale della tensione di uscita su carico nominale non lineare P.F.0,7	< 1%			
Capacità di sovraccarico	300% per 1 secondo senza intervento del By-pass 200% per 5 secondi senza intervento del By-pass 150% per 30 secondi senza intervento del By-pass			
N.ro delle fasi d'uscita	Monofase			
Rendimento di conversione AC-AC con carico lineare P.F. 1 e batterie cariche: • al 50% del carico • al 75% del carico • al 100% del carico	80% 85% 92%			


Caratteristiche Elettriche di Uscita in Funzionamento a Batteria

UPS MetaSystem	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Tensione nominale d'uscita	230 V ± 1%			
Frequenza d'uscita	50 Hz / 60Hz ± 1% (autosensing e/o selezionabile dall'utente)			
Potenza nominale d'uscita VA	1250VA	2500VA	3750VA	5000VA
Potenza attiva d'uscita su carico lineare o non lineare P.F. 0,7	875W	1750W	2625W	3500W
Distorsione armonica totale della tensione di uscita	< 1%			
Capacità di sovraccarico	160% per 15 secondi			
Gamma permessa dal fattore di potenza del carico applicato	da 0,7 a 1			
Rendimento di conversione DC-AC con carico lineare P.F. 1 e batterie cariche: • al 50% del carico • al 75% del carico • al 100% del carico	80% 80% 80%			




ATTENZIONE: Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita con un'altra di tipo scorretto. Eliminare le batterie usate seguendo le istruzioni e precauzioni di smaltimento indicate sulle stesse.


Funzionamento a Batteria

	MEGALINE 1250			MEGALINE 2500			MEGALINE 3750			MEGALINE 5000		
Autonomia indicativa in minuti con batterie cariche												
Carico applicato in percentuale	50%	80%	100%	50%	80%	100%	50%	80%	100%	50%	80%	100%
UPS Standard	20	11	8	20	11	8	20	11	8	20	11	8
Tempo di ricarica fino al 90% della carica totale	5 - 6 ore a seconda del livello di scarica raggiunto											
Dati tecnici e quantità delle batterie	n. 3 batterie piombo-acido sigillate senza manutenzione 12V 9Ah connesse in serie per ogni modulo.											
Segnalazioni di riserva	da 32,2 V a 36V programmabile dall'utente.											
Tensione minima funzionamento a batterie durante la scarica	da 27V a 31,5V con selezione automatica in funzione del carico applicato, oppure programmabile dall'utente.											
Tempo medio di vita delle batterie	3-6 anni a seconda dell'utilizzo e della temperatura di esercizio. Attenzione! Le batterie contenute nell'UPS, sono soggette ad una diminuzione di capacità in funzione del tempo di vita (caratteristica propria della batterie al piombo dichiarata dal costruttore del manuale tecnico). Ad esempio, la diminuzione di capacità di una batteria con 4 anni di vita può arrivare fino al 40% con conseguente calo proporzionale dei tempi di autonomia dell'UPS in funzionamento a batteria.											

Caratteristiche del Bypass

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Tipo di bypass	Statico ed elettromeccanico			
Tempo di commutazione	nullo			

Normative di riferimento

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Sicurezza: progettato per soddisfare la norma	Rispondente alla normativa EN 62040-1-1			
Compatibilità elettromagnetica: •immunità •emissioni	Rispondente alla normativa EN 50091-2 (classe A) Rispondente alla normativa EN 50091-2 (classe B)			
Prestazioni caratteristiche	Rispondente alla normativa EN 62040-3			

Dati e caratteristiche tecniche possono essere variati da MetaSystem senza preavviso

MANUTENZIONE PERIODICA
Pulizia

Prima di effettuare le operazioni di pulizia si raccomanda di:

- Spegnerle le apparecchiature collegate al gruppo di continuità
- Scollegare le apparecchiature dal gruppo di continuità
- Scollegare la rete dal gruppo di continuità

Pulizia esterna

- Pulire utilizzando un panno morbido e asciutto


Pulizia delle aperture di raffreddamento

- Eseguire periodicamente la pulizia delle aperture di raffreddamento, aspirando o utilizzando un pennello morbido

6. Soluzione ai problemi

Problemi	Soluzioni
All'accensione l'UPS fa suonare il cicalino e lampeggiare il segnalatore visivo rosso con intermittenza di tipo alternato breve-lungo, quindi si spegne dopo 15 secondi.	È errato il collegamento del conduttore di neutro: girare la spina di alimentazione, oppure invertire il senso di collegamento dei cavi di neutro e fase di ingresso, oppure escludere sensore di neutro.
L'UPS funziona ma ogni 12 secondi emette un breve segnale acustico ed è sempre acceso il segnalatore visivo giallo BATTERY.	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurarsi della presenza di tensione nella presa di rete. - Controllare il perfetto inserimento del cavo di alimentazione del gruppo di continuità sia nella presa di rete che nel connettore del gruppo stesso. - Verificare lo stato del fusibile che si trova di fianco al connettore di ingresso/uscita sotto il coperchio in plastica (vedi figura 1 o 4).
L'UPS funziona ma emette un segnale acustico intermittente e lampeggia il segnalatore visivo rosso + giallo By-pass.	È presente un sovraccarico dell'uscita dell'UPS. Ridurre il numero di apparecchiature collegate in modo che il carico non superi la massima potenza erogabile dal gruppo di continuità. In alternativa, se non si è già in configurazione massima, è possibile richiedere al Centro Assistenza Tecnica di aumentare la potenza del gruppo aggiungendo, all'interno dell'UPS, uno o più moduli con le relative batterie.
L'UPS emette un segnale acustico costante ed è acceso il segnalatore visivo giallo lampeggiante per circa 15 secondi, dopo di che il gruppo si spegne.	Il gruppo ha scaricato completamente le batterie, può ripartire solo se la linea d'ingresso è presente. Controllare gli interruttori magnetotermici o differenziali a monte del gruppo e il fusibile d'ingresso
L'UPS funziona ma il segnalatore visivo verde MAINS lampeggia in modo rapido.	La rete è fuori dai limiti consentiti come tensione e/o come frequenza, ma pur sempre utilizzabile dall'UPS. Non è però disponibile la funzione di By-pass.
L'UPS emette un segnale acustico intermittente e il segnalatore visivo rosso lampeggia in modo rapido.	È intervenuta la protezione termica. Spegnerne il gruppo di continuità e attendere qualche minuto in modo che la temperatura interna dell'UPS si normalizzi. Verificare il corretto funzionamento delle ventole e che il relativo flusso d'aria non sia ostacolato (ad es. gruppo troppo vicino ad una parete). È avvenuto un guasto in qualche circuito interno. Contattare il centro di assistenza.

Se il problema persiste contattare il centro assistenza MetaSystem al numero verde:

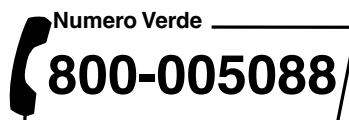

Certification of CE conformity

Directives applied: 73/23/EEC; 89/336/EEC modified with directives 92/31/EEC, 93/68/EEC
We certify conformity to standards: EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 62040-3
Costruttore: MetaSystem S.p.A.
Address: via Majakovskij, 10/b Reggio Emilia, Italy
Type of appliance: Uninterruptible Power Supply
Models: MEGALINE 1250 RACK - MEGALINE 2500 RACK
MEGALINE 3750 RACK - MEGALINE 5000 RACK

Year of application of the mark: 2004

The appliance was tested in the typical configuration for its installation and with peripherals in compliance with the above Directives.

The undersigned certifies that the above appliance satisfies the requirements of the specified Directives.

Reggio Emilia, 01/10/04



Ing. Cesare Lasagni



Technical Manager

All the information contained in this manual is provided as a guide and is subject to change without notice for product upgrading.

Index

1 - Introduction	30
Important information	30
2 - Operation	31
Operating principle	31
Mains operation	32
Battery operation	32
By-pass operation	32
Information provided by the display	32
Visual and acoustic warning signals	33
3 - Installation	34
Prior to installation	34
Where to install your UPS	34
Front panel	35
Installation procedure for a single cabinet UPS	35
Presetting for the expansion of autonomy	37
Guide to using the diagnostics software	37
Operating procedures	37
4 - Customising the UPS operating mode	38
The functions of the buttons	38
The “Service Mode” function	38
Accessing menus	38
Ups status	39
Ups configuration.....	41
Events	45
Programming.....	46
Tools	46
5 - Specifications	47
Construction specifications	47
Environmental specifications.....	47
Electrical input specifications	48
Output waveform	48
Electrical output specifications when running on	
mains power	49
Electrical output specifications when running on	
battery power	50
Battery operation.....	51
By-pass specifications.....	51
Reference standards	52
6 - Troubleshooting	53

Thank you for choosing to purchase a MetaSystem product. Our company's main objective is to supply innovative products that are the outcome of our ongoing research and application of cutting-edge technology.

Our products are covered by several international patents, emblematic of MetaSystem's quest for exclusivity and ongoing improvement.

MetaSystem uninterruptible power supplies are designed to protect electronic equipment from problems that may be encountered with your mains electricity supply, such as power cuts, surges and interference.

In particular, the product you have purchased is enhanced with our exclusive "State of Charge Algorithm" which makes it possible for your UPS to achieve the best possible performance in terms of autonomy.

Our products comply with international standards: an additional guarantee of the quality of our products.

We recommend you read this manual carefully and keep it for future reference.


Important information

- Do not connect loads in excess of the limit stipulated on the product's label and in the relative documents provided.
- Do not dismantle the UPS. Only authorised technical personnel are allowed access to the internal parts of the UPS.
- Never disconnect the UPS from the mains power supply when it is running: this would cut off the earth protection of both the UPS and of the loads connected to it.
- Do not insert screwdrivers or other items inside the ventilation holes or into the fan.
- The UPS must be installed according to the instructions in this manual and in compliance with the set limits.
- Take care that no liquids come into contact with your UPS.
- This product should only be employed for the designated uses described in this manual.
- The manufacturer is not liable for any damage or injury caused by failure to comply with the instructions in this manual.

All the information contained in this manual is provided as a guide and is subject to change without notice for product upgrading.

2. Operation

Block diagram

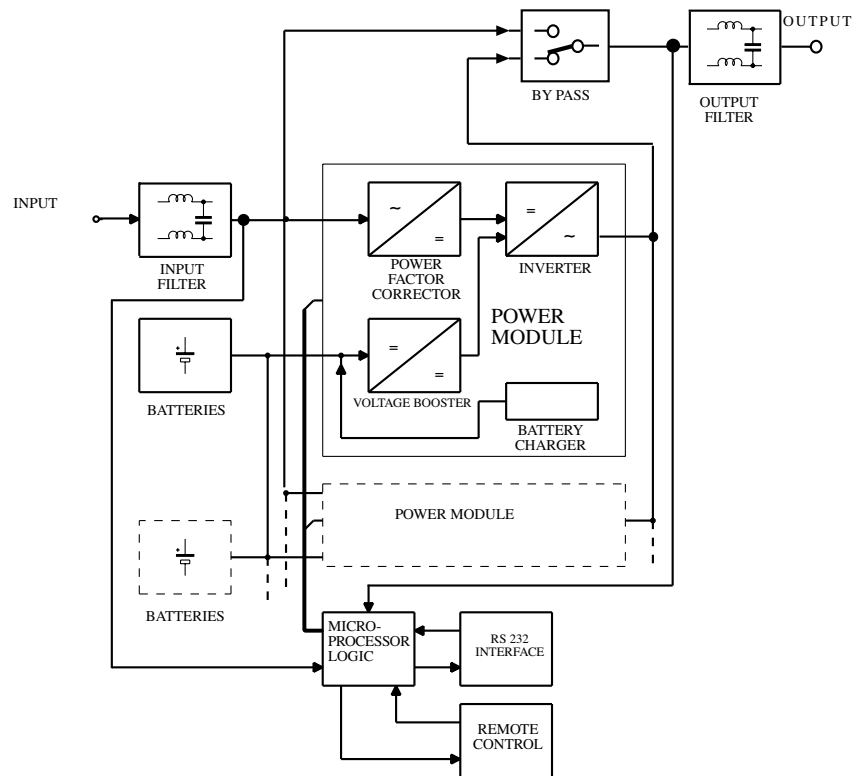

Operating principle

When the mains supply is present, the input voltage is filtered and rectified by a special input stage (power factor corrector) which is able to optimise the absorption of current from the mains, so that the power factor becomes practically unitary, and to compensate for any shifts in voltage. This stage is able to supply the output inverter even in conditions of very low mains voltage.

This feature becomes very striking with very low loads: with a load of around 50% nominal load, mains operation is possible as low as about 100 V without any exploitation of battery power. This enables more "intelligent" management of the switchover to battery power, minimising use of the batteries. The voltage is rectified at the first stage and then taken up by a high frequency inverter to produce the 'clean' sinusoidal output voltage, offering very low distortion rates. A rapid, synchronised by-pass circuit intervenes during peaks of absorption above the inverter's capacity, for example when certain peripherals are switched on, demagnetisation of large colour monitors, etc.

Should the mains voltage fail or be subject to excessive sag, a booster stage is automatically activated. This employs the batteries and safeguards the supply of power to the output inverter, and thus to the load, without any break. The circuitry is a passing neutral type, i.e. with no alteration of the neutral system of the appliances connected to it.

During normal operation, a sensor verifies the difference in potential between the neutral wire and the earth wire: should this be excessive, it will activate the input protection and switch the UPS over to battery mode, signalling the anomaly. It is, however, possible to modify the parameters of the software so that only signalling is provided, if preferred.

All the UPS functions are supervised by a microprocessor that is also able to control and memorise certain operating conditions, in addition to managing the UPS interface with a computer by means of a RS 232 serial line.

This makes it possible to control the operating functions and any anomalies in real time.

The UPS keeps the operator informed regarding its operating status using visual and acoustic signals:

- alphanumeric display **1** on page 38
- status indicator **7** on page 38
- acoustic signal (located inside the UPS)

The combination of these signals enables rapid and intuitive understanding of its operating status and recognition of any problems in the power supply.

There are three main operating modes

- Mains operation
- Battery operation
- By-pass operation

Mains operation

This is considered the normal operating condition:

- mains voltage is converted by the power factor corrector (PFC) into continuous current
- the inverter reconstructs the sinusoidal voltage from the continuous current
- the output filter provides extra “cleaning” of the output voltage
- the batteries are recharged

Battery operation

When there is a mains power failure, the UPS automatically switches over to battery mode.

- the voltage of the batteries is increased by the “booster” circuit
- the inverter reconstructs the sinusoidal voltage from the continuous current
- the output filter ensures the voltage supplied to the load is clean


By-pass operation

The by-pass circuit excludes the UPS and connects the output directly to the input. The switchover takes place in a synchronised manner in order to ensure the correct output voltage is always guaranteed, preventing the risk of a break in power or excess voltage.

The intervention of the by-pass circuit can be customised by means of a dedicated menu (Config. UPS, By-pass) which provides many options (automatic, disabled, by-pass in load waiting mode, etc.) in order to meet the specific demands of the application.

Information provided by the display


The main messages provided by the alphanumeric display in the three different operating modes are illustrated below.

UPS on mains	
IN	212V
OUT	230V/812W (31%)
Batt	 32,2'

UPS	On Mains	Indicates normal operating status, when mains voltage is present.
	On Battery	Indicates that there is no mains power and the UPS is using its batteries to supply power.
	On By-pass	Indicates that by-pass operation has been turned on: the output of the UPS is connected directly to the mains.
IN	xxxV	Indicates the UPS input voltage and the RMS power absorbed by the mains. This message is not displayed during battery operation.
OUT	xxxV/x,xKW (xx%)	The current power is also given as the percentage of the total power that the UPS is able to supply.
Batt.	xx,x'	Indicates the state of charge of the batteries in a chart format and the autonomy available in a numeric format

Visual and acoustic warning signals

STATUS INDICATOR	ACOUSTIC SIGNAL	MESSAGES DISPLAYED	DESCRIPTION
Green	- - -	UPS on Mains IN xxxV	Normal operation with mains present and loads within the set limits
Green Fast flashing	- - -	UPS on Mains No sync mains xx.xHz	The UPS is indicating that the frequency of the output voltage is not synchronised with the input voltage. The cause of this may be: - PLL disabled - Frequency of the input voltage is outside the set limits for the UPS
Yellow	Short intermittent sound (every 20sec)	UPS on Batteries MAINS ABSENT	Battery operation
Yellow Fast flashing	- - -	UPS on Bypass	By-pass operation
Red Fast flashing	Short and fast intermittent sound		Module failure ATTENTION! WE RECOMMEND YOU SWITCH OFF THE UPS AND CONTACT YOUR SERVICE CENTRE Overload ATTENTION! WE RECOMMEND REMOVING SOME OF THE APPLIANCES CONNECTED TO THE UPS SO THAT CONSUMPTION BY THE LOAD RETURNS BELOW SET LIMITS
Red	Continuous sound		UPS error or failure ATTENTION! WE RECOMMEND YOU SWITCH OFF THE UPS AND CONTACT YOUR SERVICE CENTRE
Red 1 flash every 10 secs.	- - -		Above 90% of MAX load
Red Alternating short long flashing	Alternating short, long intermittent sound	RESERVE AUTONOMY!	Autonomy reserve. During battery operation Incorrect battery connection Incorrect Neutral
Red Short flashing with pause	- - -	OUT OF REDUNDANCY!	Consumption by the load is above the redundancy that has been set. Power board redundancy is not guaranteed in case of failure

NB: press  to silence the acoustic signal. The signal will be silenced or enabled each time this button is pressed.

3. Installation

Prior to installation

Check the packaging has not been opened or damaged and that the product has not been damaged during transport. Please contact your shipping agent in case of doubt.

Check the contents of the box:

- Nr.1 UPS
- Nr.1 connector for the input/output cable (single cabinet version includes multiple output socket and input cable)
- Instructions manual

We recommend you keep the equipment's packaging materials as they can be useful should the need arise to send the product back for repairs.

Where to install your UPS

Make sure the place where you intend installing your UPS is level and sturdy.

Please comply with the following requisites for installation (Fig. 1):

- The UPS must be located in an enclosed environment: it was not designed to operate out of doors.
- It is essential that you comply with the environmental conditions illustrated in this manual.
- Avoid placing it in very dusty or damp areas or in direct sunlight.
- Avoid places where there are inflammable liquids and/or corrosive substances.

- Aeration (ventilation) should be assured by positioning the UPS at minimum 10 cm distance from any other appliance located in the rack mount.

- Do not cover the front, back and upper aeration (ventilation) areas.


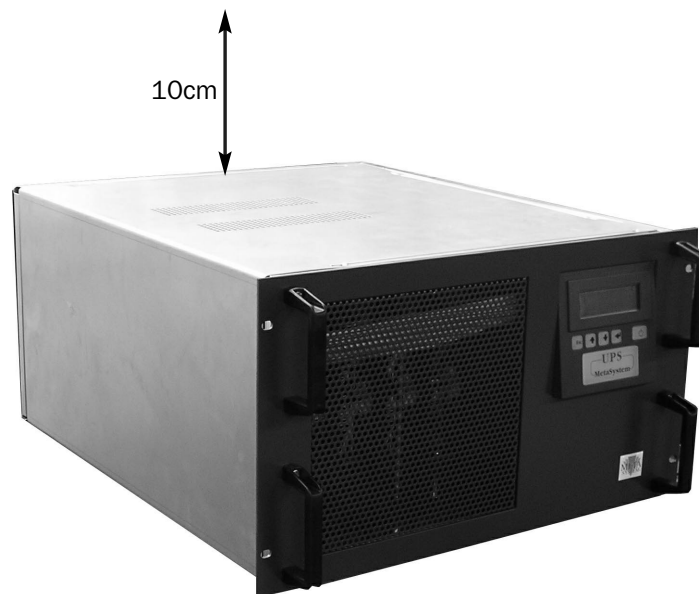


Fig.1 Where to install the UPS

Front panel

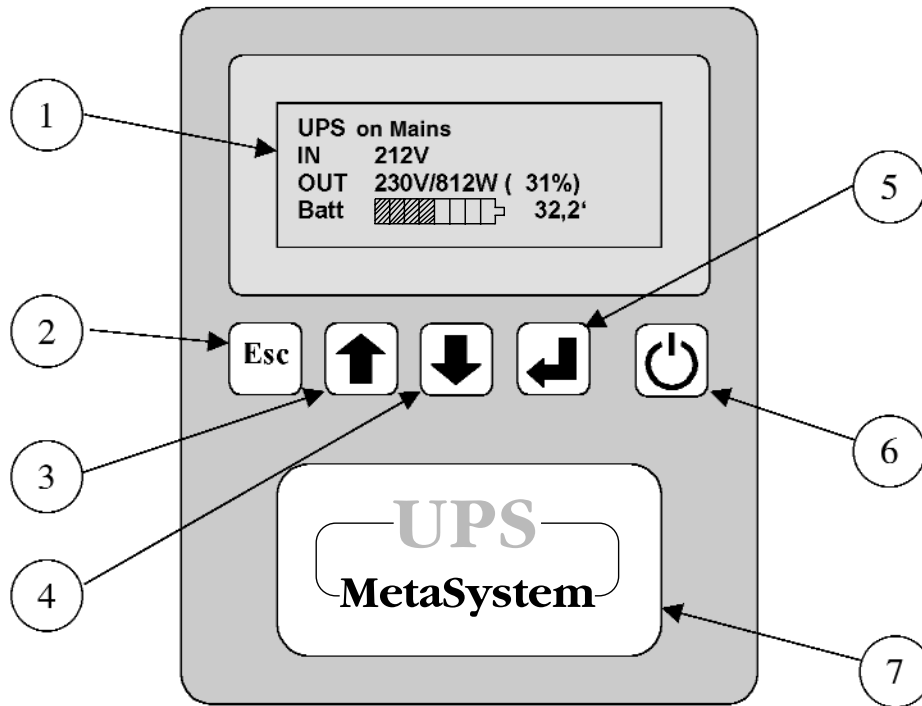

- ① Alphanumeric Display
- ② ESC button / exit function / silence acoustic signal
- ③ Button to scroll backwards / increase value
- ④ Button to scroll forwards / decrease value
- ⑤ Enter button / confirm function / access menu
- ⑥ Button to switch on / switch off
- ⑦ Multicolour operating status indicator light (green / yellow / red)

Installation procedure for a single cabinet UPS

Electrical connections

Single Cabinet (fig. 2):

- ⑧ Input/Output connector
- ⑨ Input/Output plug
- ⑩ Input fuse
- ⑪ RS232 serial interface outlet (9-pin female)
- ⑫ Logic signals outlet (9-pin male)
- ⑬ Presetting for expansion of autonomy

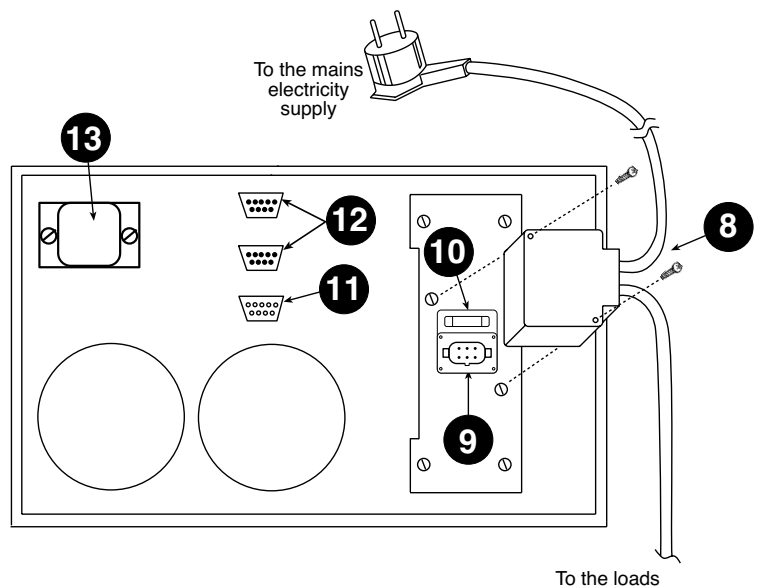


Fig. 2 Electrical Connections

Single cabinet

1. Wire up the Input-Output connector supplied as shown in figure 3, using insulated cable with wires whose section is at least 2.5 mm².
2. Insert the connector into the plastic housing and secure it using the screws supplied. Secure the wires to the housing using the cable grip (see fig. 3).
3. Take the cover off the plug [9] by removing its screws.
4. Put the Input-Output connector into the plug [9] located on the rear of the UPS, and secure to its case using the screws supplied (see fig. 2).
5. Check that the on/off switches of all the appliances to be connected to the UPS are OFF and connect them to the output socket.
6. Insert the power supply plug into a power outlet that is adequate for the voltage and current required.

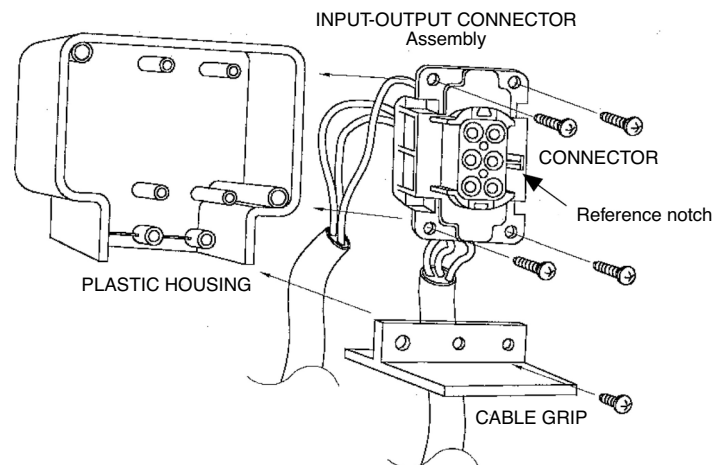


Fig. 3 Connection terminals housing



WARNING

Your UPS is fitted with a circuit to protect it against the risk of incorrect connections. This eventuality will be indicated by means of its red warning light, lit without flashing, and the continuous sounding of its internal buzzer. Should you note this signal immediately after switching the UPS on, switch it off and remove the power supply plug immediately.

Precautions for installation

- Electrical connections should only be done by trained personnel
- Do not modify the electric cables supplied
- Make sure that the mains outlet is connected securely to an earth circuit
- The mains outlet, or the circuit breaker, must be installed near the appliance and must be easily accessible



ATTENTION

(for versions 5000/6250/7500/8750/10000)

The cables supplied are fitted with an input plug and outlet sockets whose maximum capacity is 16A. Therefore, we recommend use of direct cabling from the control panel to the connector supplied (follow instructions for connections shown in Figs. ③ and ④ on Page 39) for applications where the anticipated UPS input current will be in excess of 13A (e.g. 5000 VA with V_{in}=184V)



ATTENTION

(for versions 1250/2500/3750/5000)

Since current dispersion towards earth of all the loads merges in the UPS protection wire (earth wire), it is essential to check that the sum of these currents does not exceed 2.7 mA, according to standard EN 50091-1-1, for safety reasons.


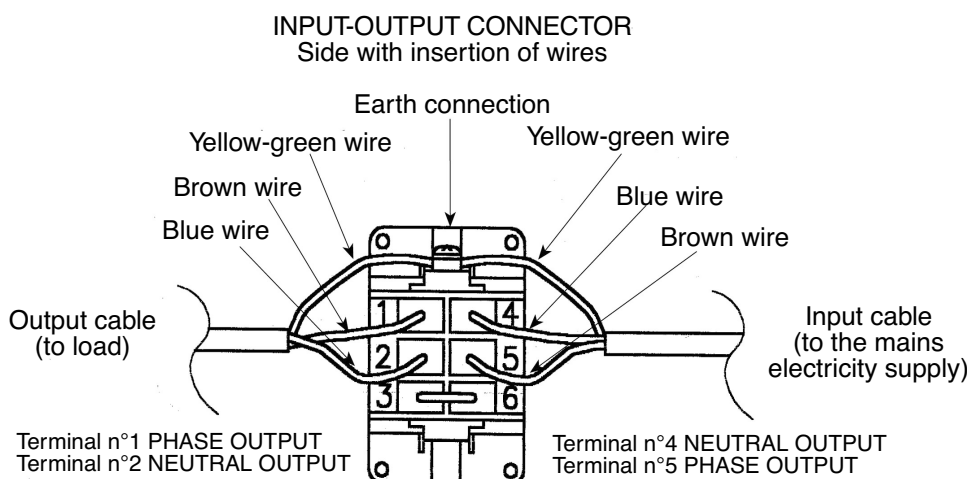


Fig. 4 Terminals

Presetting for the expansion of autonomy

Your UPS is complete with presetting for the connection of additional battery cabinets. One or more extra battery cabinets can be fitted to a single cabinet UPS as follows:

1. Unscrew screws ① and ② shown in figure 5.
2. Slide the protective casing that the connectors located inside the box are completely accessible.
3. Tighten the screws to secure the metal protection.
4. Connect the battery cabinet to the UPS using the dedicated cables.
5. Use the plaited conductor supplied to safeguard a good contact with earth.

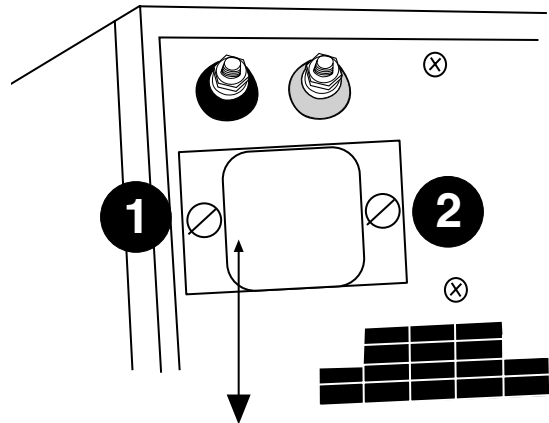

Procedure Operative

ATTENTION

Make sure the UPS has been switched off and disconnected from the mains supply before proceeding with connections







Fig. 5

Guide to using the diagnostics software

Connection

Your UPS is fitted with a standard RS232 interface, which can be used in conjunction with a computer in order to access data relating to the operation of the UPS and its log. This function must be used together with the interface programme for WINDOWS environments available from our website www.metasystem.it without charge. A RS232 cable is required to connect a serial port on your PC to the interface outlet [11] located on the rear of the UPS.





Operating Procedures

Switch on	Switch off
<p>Press button</p>  <p>The display reads</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>UPS switching on.....</p> </div> <p>The status indicator shows the sequence during switch on (red, yellow, green) The display shows the operating status (example)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>UPS on Mains IN 212V OUT 230V/812W (31%) Batt  32.2'</p> </div>	<p>During operation (example)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>UPS on Mains IN 212V OUT 230V/812W (31%) Batt  32.2'</p> </div> <p>Press button for a few seconds</p>  <p>The acoustic warning signal sounds repeatedly then the UPS switches off (5 seconds).</p>

4. Customising the UPS operating mode


The functions of the buttons

The buttons on the front panel of the UPS are used to access its various menus

BUTTON	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> - Exit a function without modifying it - Go up a level to an upper level menu - Exit the main menu and return to status display - Silence the buzzer
	<ul style="list-style-type: none"> - Select previous function - Increase a value within the function - Select a new item within the function (e.g. go from DISABLED to ENABLED)
	<ul style="list-style-type: none"> - Select next function - Reduce a value within the function - Select a new item within the function (e.g. go from ENABLED to DISABLED)
	<ul style="list-style-type: none"> - Confirm a value - Access an item in the menu - Go down a level to a lower level menu





ATTENTION: Some menus contain more than four lines: use the




buttons to scroll through items in the menu that are not displayed.


The “Service Mode” Function

All the settings and programming described below can be done even when the UPS is switched off. Press the  button to enter UPS “SERVICE” mode in order to access the Display menu. Press the  button to exit this mode. Alternatively, the UPS will automatically exit the function and switch off if it does not receive manual or serial commands within 1 min.

Accessing menus


When the UPS switch on procedure has been completed, the display will read (example)

UPS on Mains	
IN	212V
OUT	230V/812W (31%)
Batt	 32.2'

Press the  button to access the main menu

MAIN MENU

UPS Status
UPS Config.
Events
Programming
Tools

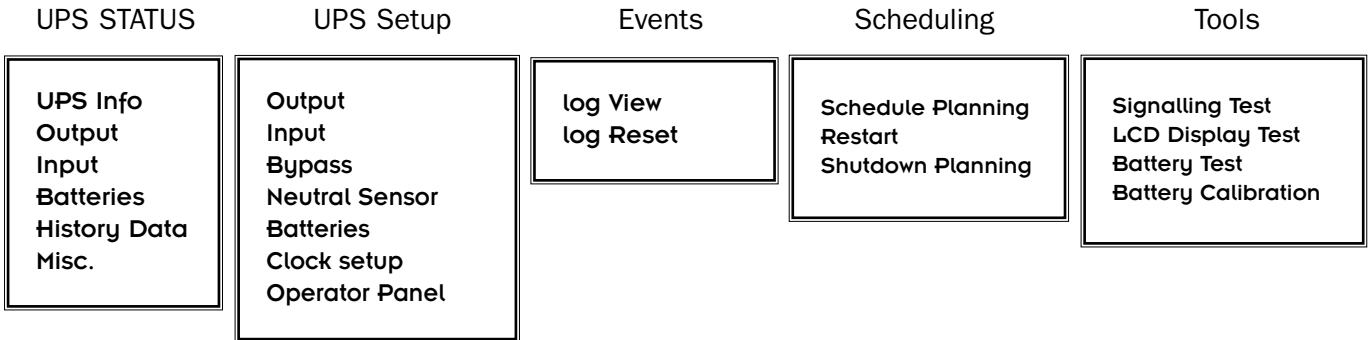

UPS STATUS

UPS Info

Mod Megaline xxxx
POut Max xxxx
SWVer. xxxx
S/N xxxxxxxxx
Installed Modules x
Faulty Modules x



Mod	Indicates the name of the UPS
POut max	Indicates the potential maximum active power (W)
SWVer.	Software version
S/N	Serial number
Installed Modules	Number of power modules fitted
Faulty Modules	Number of power modules that have failed

Output

Power xxxxx
Appar.Pow. xxxx
V RMS xxxx
I RMS xxxx
Peak current xx
Frequency xx
I Crest factor xx
Power fact. xx



Power	Indicates the active power supplied (W)
Appar. Pow.	Indicates the apparent power supplied (VA)
V RMS	Indicates the effective voltage (V RMS) supplied at the UPS output
I RMS	Indicates the effective current (A RMS) supplied at the UPS output
Peak current	Indicates the peak current supplied at the UPS output (A)
Frequency	Indicates the frequency of the UPS output voltage (Hz)
I Crest factor	Indicates the crest factor, calculated as the ratio between the peak value and the effective value of the current absorbed by the load
Power fact.	Indicates the power factor for the load connected to the UPS

Input

Power	xxxx
Appar.Pow.	xxxx
V RMS	xxx
I RMS	xxxx
Peak Current	x
Frequency	x
I Crest factor	x
Power Fact	x



Power	Indicates the power received from mains (W)
Appar. Pow.	Indicates the apparent power received from mains (VA)
V RMS	Indicates the effective voltage (V RMS) at the UPS input
I RMS	Indicates the effective current (A RMS) received from mains
Peak Current	Indicates the peak current received from mains (A)
Frequency	Indicates the frequency of the UPS input voltage (Hz)
I Crest factor	Indicates the crest factor, calculated as the ratio between the peak value and the effective value of the current received from mains
Power Fact	Indicates the power factor applied to mains

Batteries

Voltage	xx
Residual Cap.	xxxx
Discharge count	xxxx
Usage	xxxx
Cal.dd/mm/yyhh:mm	
Ext. KB units	xx
Ext Chargers	xx



Voltage	Indicates the voltage at the terminals of the battery kits (V)
Residual Cap.	Indicates the percentage of battery charge
Discharge Count	Indicates the number of battery discharge cycles
Usage	Hours of operation on battery power
Cal..	Indicates the date (day / month / year) and the time (hours / minutes) of the last battery calibration
Ext. KB units	Indicates the number of external KBs fitted
Ext Chargers	Indicates the number of external battery chargers fitted (the MetaSystem CB36)

History Data

UPS Ontime	xxxxx
BoosterOnTime	xxxx
DrainedOut N.	xxxx
Booster Int.	xxxx
Bypass Interv.	xxxx
OverheatCount	xxxx



UPS Ontime	Indicates the total number of hours of UPS operation
BoosterOnTime	Indicates the number of hours of UPS operation in booster mode (running on battery power)
DrainedOut N.	Indicates the number of times the UPS has completely discharged its batteries.
Booster Int.	Number of times booster mode has intervened (running on battery power)
Bypass Interv	Number of times the by-pass has intervened (refer to Config. UPS / By-pass menu)
OverheatCount	Number of times the thermal protection has been triggered (due to excessive load, for example)

Misc.

Int. Temp.	xx
Ext. Temp.	xx
Fan speed	xx



Int. Temp.	Indicates the internal temperature of the UPS, shown in Celsius
Ext. Temp.	Indicates the external temperature of the UPS, shown in Celsius
Fan speed	Indicates the speed of the UPS cooling fans, shown in a percentage format (100% = maximum speed)

UPS Setup

Output

Voltage
Frequency
N+x Redundancy



Voltage	To set the UPS output voltage (V)
Frequency	To set the UPS output frequency (Hz) Nominal Value: to set a numerical value for the output frequency (50 or 60) Auto Selection: If enabled, the UPS reads the frequency of the input voltage and then synchronises the output to the same value. If disabled, the UPS uses the set Nominal Value .
N+x Redundancy	To set the number of redundant boards (refer to NB: Redundancy Settings)

NB: Redundancy Settings

This function is used to manage the redundancy of the power modules. For example: a load requires N power modules; X power modules must be added to achieve N+X redundancy. If the load applied exceeds the power supplied by N modules during operation, the UPS will signal the lack of redundancy

A numerical example is given below:

Load	Power boards	Total power (W)	Redundancy	Redundancy alarm (W)	Overload alarm (W)
3700	3	3750	0	no	3750
3700	4	5000	1	3750	5000
1500	4	5000	2	2500	5000
1000	4	5000	3	1250	5000

Input

PLL Enable Extended PLL Range
--



PLL Enable	If enabled, the UPS synchronises the output sine wave with the input If disabled, the output voltage is not synchronised with the input. This is indicated by the flashing of the status warning light (green)
Extended PLL Range	If enabled, the UPS synchronises the output voltage with the input for variations in frequency of +/-14% the nominal value. If disabled, the PLL is synchronised for variations in frequency of +/-2%.

NB: PLL Settings

The PLL function ensures the UPS output frequency is synchronised with the input so that the changeover at zero takes place at the exact same time. Should the by-pass intervene, e.g. due to unanticipated loads, input-output synchronisation is guaranteed.



ATTENTION: If the PLL function is disabled, the automatic by-pass function is also disabled. Should the variation in input frequency be above the set range, the UPS will inhibit the PLL function and release the output and input lock. When the range returns within the set threshold, the PLL function will be reinstated automatically.

Bypass

Bypass Enable Forced mode DIP Speed Off-line mode Load Wait Mode



Bypass Enable	If enabled, the UPS manages by-pass intervention automatically. If disabled, the UPS will never switchover to by-pass operation. The UPS will switch off in cases of lengthy overload.
Forced mode	If enabled, the UPS enters permanent by-pass operation.
DIP Speed	This is to alter the sensitivity of the automatic intervention by the by-pass (when forced mode is disabled) SLOW: for loads that are not sensitive to dips in voltage or micro breaks but that cause frequent peaks. STANDARD: normal use FAST: loads sensitive to micro breaks
Off-line mode	If enabled, the by-pass operates as follows: - When mains power is present, the UPS runs permanently in by-pass mode - Should mains power fail, the UPS enters battery mode.
Load Wait Mode	ENABLE: switches the function on or off If enabled, the by-pass enters operation when the load is below the threshold set for "Minimum load threshold" Above this threshold, the by-pass stops working. Minimum load threshold: to set the value for the load for the switching on and off function (refer to NB: Load Waiting without mains power).

NB: Load Waiting without mains power

In "Load Waiting" mode, the UPS will switch the by-pass on when the load is below the set threshold. Should there be no mains power, the UPS will switch off and only switch on again when mains power is restored.



ATTENTION!

Programming priority is as follows:

Operational function	Enable By-pass	Forced Mode	Off-line mode	Load Waiting
FORCED MODE	ENABLED	ENABLED	X	X
OFF-LINE MODE	ENABLED	DISABLED	ENABLED	ENABLED
OFF-LINE MODE	ENABLED	DISABLED	ENABLED	DISABLED
LOAD WAITING MODE	ENABLED	DISABLED	DISABLED	ENABLED
AUTOMATIC MODE	ENABLED	DISABLED	DISABLED	DISABLED
BY-PASS DISABLED	DISABLED	X	X	X

X: either setting (ENABLED or DISABLED)

Neutral Sensor

Enable
Ignore While Run



Enable	If enabled, the UPS uses the neutral sensor to verify that the difference in voltage between neutral and earth is within safety limits. Should it go above the threshold, the UPS will automatically switchover and run on battery mode. If disabled, the UPS will ignore the neutral sensor.
Ignore While Run	If enabled, the UPS only verifies neutral-earth voltage when it is switched on. If disabled, the UPS will verify neutral-earth voltage in all operating conditions.

Batteries

Capacity Manag.



Capacity Manag.	<p>There are two options for programming</p> <p>ADVANCED MODE The warning signal for the end of autonomy is determined by reading the power absorbed by the load connected to the UPS and is displayed as the remaining autonomy time</p> <p>SIMPLE MODE The warning for the end of autonomy is calculated by reading the battery voltage.</p> <p>The chosen setting determines the type of battery programming menu displayed.</p>
------------------------	---

ADVANCED MODE

Batteries

Set capacity Reserve Time



Set capacity	Advanced mode
Reserve Time	Sets the warning signal for the end of battery autonomy using the remaining run time (minutes)

SIMPLE MODE

Batteries

Set capacity Battery Thresholds



Set capacity	Simple mode
Battery thresholds	<p>Sets the warning signal for the end of battery autonomy using the battery voltage. There are two possible settings in the Mode menu</p> <p>If you select Mode – Automatic thresholds The UPS automatically calculates the voltage thresholds based on the load: the UPS will signal AUTONOMY RESERVE and END OF AUTONOMY, respectively, below these.</p> <p>If you select Mode – Fixed thresholds There are two options for this setting:</p> <p>1) Reserve threshold Sets the battery voltage threshold; the UPS will signal AUTONOMY RESERVE below this</p> <p>2) Exhaust threshold. Sets the battery voltage threshold; the UPS will signal END OF AUTONOMY below this.</p>

Batteries

Max Time On Batt. Max time reserve TurnOn Test Enable Restart Enable External options






Max Time On Batt.	Sets the maximum time for continuous operation in BATTERY mode, shown in seconds. If "0" is set, this function is disabled.
Max time reserve	Sets the maximum time for operation in BATTERY mode after the reserve limit has been reached, shown in seconds. If "0" is set, this function is disabled.
TurnOn Test Enable	If enabled, the batteries are tested each time the UPS is switched on. If disabled, the batteries are not tested when it is switched on again.
Restart Enable	If enabled, the UPS will switch on again when mains power is restored after switching off due to the end of its autonomy. If disabled, the UPS will not switch back on when mains power is restored after switching off due to the end of its autonomy.
External options	Battery Chargers N° Sets the number of external battery chargers KB Units Sets the number of packs of three batteries fitted externally

Setup Clock

23/06/03 -19:25:06 Monday



	Sets the time and date
	Select the setting to alter
	Increases/Decreases the setting

Operator Panel

Language Keyboard Beep Display Backlight Display contrast Password Change



Language	Set the language
Keyboard Beep	Enables or disables the acoustic signal when buttons are pressed
Display Backlight	Set the backlighting of the alphanumeric display - Fixed: always lit - Timed: the illumination switches off when the keypad has been inactive for a few seconds - Disabled: the illumination is always off
Display contrast	Sets the contrast of the display
Password Change	Sets the password to access the UPS settings

Events

Log View Log Reset



Log View	Displays the events stored in the UPS memory, for example END OF AUTONOMY, OVERHEATING ALARMS etc.. with relative TIME and DATE
Log Reset	Deletes the events stored in the UPS memory

Programming

Planning Schedule

Enable View/Edit Sched. sequence Reset



Enable	To enable or disable set programmes
View/Edit	To set and modify programmes. The following functions are available: - Batteries Test (verifies the status of the batteries) - Batt. Calibration (calibration of the batteries) - Turn on (to switch the UPS on) - Turn off (to switch the UPS off) - Absent (disables programming) Each programme can be executed in the following ways: - Daily “hour-minutes” : executed every day at the set hour-minutes; - Single “day –month –hour -minutes” : executed once on the set “day –month –hour -minutes” - Weekly “day name –hour -minutes” : executed every week on the set “day name –hour -minutes”.
Sched. sequence	Used to display all the set programmes in the daily order (max 16)
Reset	Deletes all settings

Restart

Delay Min. autonomy



Delay	Duration, in seconds, of the warning signal that the UPS is about to switch back on
Min. Autonomy	Percentage of battery charge below which the UPS will not automatically switch back on

Shutdown

Delay



Delay	Duration, in seconds, of the warning signal that the UPS is about to switch back on
--------------	---

Tools


Segnalling Test LCD Display Test Battery Test Battery Calibration
--




Signalling Test	Tests the warning lights. Press the ENTER button to execute the test of the Green, Yellow and Red warning lights and the Acoustic warning signal.
LCD Display Test	Tests the alphanumeric display. Press the ENTER button and all the available digits are shown on the alphanumeric display.
Battery Test	Tests the batteries. Contact your Service Centre in case of problems.
Battery Calibration	Calibrates the batteries, calculating the discharge curve for the batteries. We recommend this cycle be carried out when the batteries have been changed so that the UPS is able to provide precise information regarding the status of their charge.

5. Specifications


Construction specifications

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Weight (Kg.)	23,5	34	43	53
Size (LxHxP)	Rack 19" 6U 483,5 X 266 (6U) X 600			
Technology	PWM high frequency both for input stage and output stage. Microprocessor control logic			
Expandability	Optional upgrading to configurations with higher power by fitting one or more extra power modules inside the same cabinet, up to a maximum of 4. Optional upgrading of autonomy by fitting extra batteries inside, up to a maximum of 4 sets of 3, 12V, 9Ah batteries.			
Expandability	For greater autonomies, optional battery cabinets can be connected, each with a capacity of max 3 sets of 3, 12V, 9Ah batteries.			
Computer Interface	With logic levels, to interface with optional kits. Output with 9-pin male, SELV insulated connector. Standard serial RS232 for interfacing with personal computer using diagnostics software. Output with 9-pin, female, SELV insulated, connector.			
Remote control	Output with 9-pin male, SELV insulated connector for connection to optional remote control. Optional scheduling of UPS switch on/off and display of main UPS signals.			
Protection	Electronic protection against overloads, short circuits and excessive battery discharge. Operation blocked at end of autonomy. Inrush limitation when switching on. Sensor for correct neutral connection. Back-feed protection (electrical insulation for the safety of the input plug when running in battery mode). EPO contact (emergency power off)			
Synchronised By-pass	Automatic static and manual (optional). Intervenes in case of overload and operating anomaly.			


Environmental specifications

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Maximum altitude for storage	10.000 metres			
Storage temperature range	from -20° C to +50° C			
Operating temperature range	from 0° C to +40° C			
Range of relative humidity for operating	20-80% non condensing			
Grade of protection (IEC529)	IP 21			
Noise level at 1 metre	(<) 40dB A			


Electrical input specifications

 UPS MetaSystem	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Nominal input voltage	230 V			
Input voltage range	from 184V to 264V with nom. load – from 100V to 264V with 50% of nom. load			
Nominal input frequency	50 Hz or 60 Hz +/-2% (autosensing and/or as selected by operator)			
Nominal input current	4,6A rms	8,9A rms	13,2A rms	17,7A rms
Maximum input current	5,75A rms	11,2A rms	16,6A rms	22,2A rms
Distortion of input current	THD < 3%			
Input power factor	> 0,99 dal 20% of nominal load			
In-rush current	100% of nominal current			
Number of input phases	Single phase			
Line fuse	25 AFF			
Battery charger directly from mains	0,8 A rms			


Output wave form

 UPS MetaSystem	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
With mains operation	Sine wave			
With battery operation	Sine wave			
Type of operation	No break, on line UPS with passing neutral and double conversion			

Electrical output specifications when running on mains power

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Nominal output voltage	230 V \pm 1%			
Nominal output frequency	50 Hz / 60Hz synchronised (autosensing and/or as selected by operator)			
Output current with linear load and power factor 0,7	5,37A rms	10,75A rms	16,25A rms	21,6A rms
Crest factor on output current	3,5			
Nominal output power VA	1250VA	2500VA	3750VA	5000VA
Active output power with linear or non-linear load P.F. 0,7	875W	1750W	2625W	3500W
Total harmonic distortion of output voltage with nominal load	< 0,5%			
Total harmonic distortion of output voltage with nominal non-linear load P.F.0,7	< 1%			
Overload capacity	300% for 1 second without By-pass intervention 200% for 5 seconds without By-pass intervention 150% for 30 seconds without By-pass intervention			
Number of output phases	Single phase			
AC-AC conversion efficiency with linear load PF = 1 and charged batteries: • with 50% load • with 75% load • with 100% load	80% 85% 92%			

Electrical output specifications when running on battery power

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Nominal output voltage	230 V ± 1%			
Output frequency	50 Hz / 60Hz ± 1% (autosensing and/or as selected by operator)			
Nominal output power VA	1250 VA	2500 VA	3750 VA	5000 VA
Active output power with linear or non-linear load P.F. 0,7	875 W	1750 W	2625 W	3500 W
Total harmonic distortion of output voltage	< 1%			
Overload capacity	160% for 15 seconds			
Tolerated power factor range of applied load	from 0,7 to 1			
DC-AC conversion efficiency with linear load P.F. 1 and charged batteries: •with 50% load •with 75% load •with 100% load	80% 80% 80%			



ATTENTION: *There is a danger of explosion should the batteries be replaced with the wrong type. Dispose of used batteries as per the instructions and precautions for their disposal on the battery label!*


Battery operation

UPS MetaSystem	MEGALINE 1250			MEGALINE 2500			MEGALINE 3750			MEGALINE 5000		
Approximate autonomy in minutes with charged batteries												
Percentage of applied load	50%	80%	100%	50%	80%	100%	50%	80%	100%	50%	80%	100%
Standard UPS	20	11	8	20	11	8	20	11	8	20	11	8
Recharge time up to 90% of total charge	5 - 6 hours according to level of discharge											
Specifications and quantity of batteries	n. 3 pcs 12V 9Ah, sealed, lead-acid, maintenance free batteries connected in series for each power module											
Reserve signals	from 32.2 V to 36V, can be programmed by operator											
Minimum voltage for battery operation during discharge	from 27V to 31.5V with automatic selection depending on applied load, or as programmed by operator.											
Average battery life	3-6 years according to use and working temperature Warning! The batteries in the UPS are subject to a reduction in capacity depending on their age (a feature of lead batteries declared by their manufacturer in the technical manual). For example, the reduction of capacity of a 4-year-old battery can be as much as 40%, resulting in a proportional reduction of UPS autonomy time when running on battery power.											

By-pass Specifications

UPS MetaSystem	MEGALINE 1250			MEGALINE 2500			MEGALINE 3750			MEGALINE 5000		
Type of by-pass	Static and electromechanical											
Switchover time	zero											

Reference Standards

 MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Safety: Designed to satisfy standard	Conforms to standard EN 62040-1-1		
Electromagnetic compatibility: • immunity • emission	Conforms to standard EN 50091-2 (class A) Conforms to standard EN 50091-2 (class B)		
Typical performance	Conforms to standard EN 62040-3		

MetaSystem reserves the right to vary data and specifications without notice

ROUTINE MAINTENANCE

Cleaning

Before cleaning, it is essential to verify the following:

- all appliances connected to the UPS have been switched off
- all the appliances have been disconnected from the UPS
- the UPS has been disconnected from the mains power supply

Cleaning the cabinet

- Clean with a soft dry cloth

Cleaning the air vents

- Clean the air vents regularly by vacuuming them or using a soft brush

6. Troubleshooting

Problems	Solutions
When the UPS is switched on, the buzzer sounds and the red warning light makes alternating short-long flashes, then the UPS switches off after 15 seconds	The connection of the neutral conductor is wrong: invert the power supply plug, or invert the connections of the neutral and phase input leads, or exclude the neutral sensor.
The UPS works but a short beep is heard every 12 seconds and the yellow warning light is lit without flashing.	<ul style="list-style-type: none"> - Check power is present at the mains outlet. - Check that the UPS power supply cable is correctly inserted in both the mains outlet and in the connector on the UPS itself. - Check the fuse located at the side of the input/output connector under the plastic housing (refer to fig.1 or 4)
The UPS works but it beeps intermittently and the red warning light and the yellow warning light are flashing.	There is an overload on the UPS output. Reduce the quantity of appliances connected so that the load does not exceed the maximum power that the UPS can supply. Alternatively, if the UPS is not in its maximum configuration, you can ask your Service Centre to increase the power of your UPS by fitting extra power boards and relative batteries inside the UPS cabinet.
The UPS beeps continuously and the yellow warning light flashes for about 15 seconds, after which the UPS switches off	The UPS has completely flattened its batteries; it can only start up again when the mains input line is present. Check the magneto-thermal or differential switches that precede the UPS and the input fuse
The UPS works but the green warning light is flashing quickly	The mains supply is out of the limits permitted for the voltage and/or frequency, but it can still be used by the UPS. However, the by-pass function is not operational
The UPS beeps intermittently and the red warning light is flashing quickly.	<p>The thermal protection has been tripped. Switch the UPS off and wait for a few minutes so that the internal temperature of the UPS can get back to normal. Check that the fans operate correctly and that the relative airflow is not obstructed (e.g. if the UPS is too close to a wall).</p> <p>There is a fault on one of the internal circuits. Contact your service centre.</p>

Konformitätserklärung CE

Angewandte EU-Richtlinien: 73/23/EWG; 89/336/EWG, geändert durch die Richtlinien 92/31/EWG, 93/68/EWG
Bezugsnormen für die Konformitätserklärung: EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 62040-3
Hersteller: MetaSystem S.p.A.
Anschrift: via Majakovskij 10/b, Reggio Emilia, Italien
Gerätetyp: Unterbrechungsfreie Stromversorgungseinheit
Modelle: MEGALINE 1250 RACK - MEGALINE 2500 RACK
MEGALINE 3750 RACK - MEGALINE 5000 RACK

Jahr der Anbringung des Prüfzeichens: 2004

Das Gerät wurde in der typischen Installationskonfiguration und mit Peripherieeinrichtungen geprüft, die den o.g. Richtlinien entsprechen.

Der Unterzeichnete erklärt, dass das o.g. Gerät den Anforderungen der oben angegebenen Richtlinien entspricht.

Reggio Emilia, den 01.10.04



Ing. Cesare Lasagni



Technischer Leiter

Die in der vorliegenden Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sind nicht verbindlich und können im Zuge der Produktverbesserung ohne Ankündigung geändert werden.

Inhaltsverzeichnis

1 - Einführung	56
Sicherheitshinweise	56
2 - Betrieb	57
Funktionsprinzip	57
Netzbetrieb	58
Batteriebetrieb	58
Bypassbetrieb	58
Informationen auf dem Display	58
Optische und akustische Anzeigen	59
3 - Installation	60
Vorbereitung der Installation	60
Aufstellen der USV-Einheit	60
Bedienfront	61
Installation einer einzelnen Einheit	61
Vorbereitung für die Verlängerung der Autonomiezeit	63
Benutzeranleitung für die Eigendiagnose-Software	63
Verfahrensweisen	64
4 - Anpassung der Betriebsarten	64
Funktionen der Tasten	64
Funktion "Service Mode"	64
Zugriff auf die Menüs	64
Zustand der USV-Einheit	65
Konfiguration der USV-Einheit	67
Ereignisse	71
Programmierung	72
Testfunktionen	72
5 - Technische Eigenschaften	73
Konstruktive Merkmale	73
Umwelteigenschaften	73
Elektrische Eingangseigenschaften	74
Ausgangswellenform	74
Elektrische Ausgangseigenschaften beim Netzbetrieb	75
Elektrische Ausgangseigenschaften beim Batteriebetrieb	76
Batteriebetrieb	77
Eigenschaften des Bypass	77
Bezugsnormen	78
6 - Abhilfe bei Problemen	79

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von MetaSystem entschieden haben. Unser Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, stets absolut moderne Produkte anzubieten, die das Ergebnis intensiver Forschung und der Anwendung der innovativsten Technologien sind.

Unsere Geräte sind durch zahlreiche internationale Patente geschützt, die das große Engagement von MetaSystem zugunsten der kontinuierlichen Produktverbesserung beweisen.

Die USV-Anlagen von MetaSystem wurden zum Schutz von elektronischen Geräten im Falle von netzabhängigen Problemen wie Stromausfall, Schwankungen und Störungen konzipiert.

So sieht das von Ihnen erworbene Produkt den exklusiven Berechnungsalgorithmus "State of Charge" vor, der die besten Leistungen beim netzunabhängigen Betrieb der USV-Einheit gewährleistet.

Die Konformität unseres Produktes mit den internationalen Bestimmungen ist eine weitere Garantie für die Qualität unserer Produkte.

Wir raten Ihnen, die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen und sorgfältig aufzubewahren, damit Sie sie auch später erneut zu Rate ziehen können.


Sicherheitshinweise

- Keine Lasten anschließen, die die auf dem Leistungsschild und in der beiliegenden Dokumentation angegebenen Grenzwerte überschreiten.
- Das Gerät nicht öffnen. Eingriffe an den internen Komponenten der USV-Einheit dürfen nur von autorisierten Fachkräften vorgenommen werden.
- Die in Betrieb befindliche USV-Einheit nicht vom Netz trennen, da hierdurch die Schutzerdung des Geräts selbst und der an es angeschlossenen Verbraucher unterbrochen würde.
- Keinen Schraubendreher oder sonstige Gegenstände in die Lüftungsschlitze bzw. in das Schutzgitter des Lüfters einführen.
- Das Gerät nach den Anweisungen in der vorliegenden Bedienungsanleitung und unter Beachtung seiner Leistungsgrenzen installieren.
- Darauf achten, dass keine Flüssigkeit in die USV-Einheit eindringt.
- Das Gerät ausschließlich zu den in der vorliegenden Bedienungsanleitung angegebenen Zwecken verwenden.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Missachtung der Anweisungen in der vorliegenden Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Die in der vorliegenden Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sind nicht verbindlich und können im Zuge der Produktverbesserung ohne Ankündigung geändert werden.

2. Betrieb

Blockschaltbild

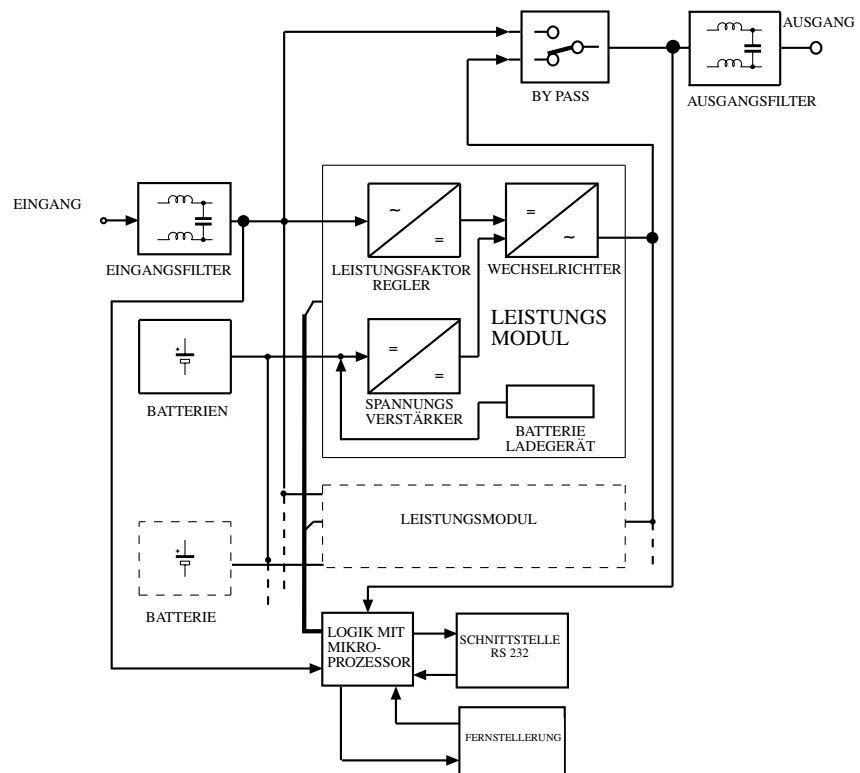

Funktionsprinzip

Beim Vorliegen der Netzspannung wird die Eingangsspannung von einer speziellen Eingangsstufe (Leistungsfaktorregler) gefiltert und gleichgerichtet, um einerseits die Stromaufnahme vom Netz zu optimieren, indem der Leistungsfaktor fast auf 1 gebracht wird, und andererseits Spannungsschwankungen auszugleichen. Diese Eingangsstufe ist in der Lage, den Ausgangswechselrichter auch bei sehr niedrigen Netzspannungen zu speisen. Dieses Merkmal macht sich besonders bei sehr kleinen Lasten bemerkbar, da bei einer Last von rund 50% der Nennlast der Netzbetrieb bis rund 100V Netzspannung ohne Energieaufnahme von den Batterien möglich ist. Dies gestattet das "intelligente" Management der Umschaltung auf den Batteriebetrieb, das darauf abzielt, den Gebrauch der Akkumulatoren auf ein Minimum zu reduzieren. Ein Hochfrequenz-Wechselrichter verwendet dann die von der ersten Stufe gleichgerichtete Spannung zum Erzeugen der "sauberen" sinusförmigen Ausgangsspannung mit minimaler Verzerrung. Eine synchronisierte schnelle Bypass-Schaltung greift bei einer zu hohen, die Leistung des Wechselrichters überschreitenden Stromaufnahme ein, zu der es z.B. beim Einschalten spezieller Peripherieinrichtungen, bei der Entmagnetisierung von großen Farbbildschirmen usw. kommen kann.

Bei Ausfall oder Einbruch der Netzspannung wird automatisch eine Spannungsverstärkerstufe aktiviert, die mit Hilfe der Batterien die unterbrechungsfreie Stromversorgung des Ausgangswechselrichters und folglich der Last gewährleistet. Beim Schaltungstyp handelt es sich um eine Schaltung mit durchgeführtem Neutralleiter, um die Neutralleiterbehandlung der an die USV-Einheit angeschlossenen Verbraucher nicht zu verändern.

Während des Normalbetriebs kontrolliert ein Sensor die Potentialdifferenz zwischen Neutralleiter und Schutzleiter. Falls die Differenz übermäßig ist, aktiviert der Sensor die Eingangsschutzschaltung und schaltet die Einheit auf Batteriebetrieb um. Diese Umschaltung wird als Störung signalisiert. Durch entsprechende Änderung der Parametereinstellungen kann man den Eingriff auf die bloße Anzeige beschränken.

Alle Funktionen der USV-Einheit werden von einem Mikroprozessor überwacht, der auch besondere Betriebsbedingungen kontrollieren und speichern sowie die Anbindung der USV-Einheit an einen Computer über eine serielle Schnittstelle RS232 verwalten kann.

Es ist möglich, in Echtzeit die Betriebsparameter und die eventuellen Anomalien zu überprüfen.

Die USV-Einheit signalisiert dem Benutzer den Betriebszustand durch optische und akustische Anzeigen:

- alphanumerisches Display ① (s. Seite 94)
- Zustandsanzeige ⑦ (s. Seite 94)
- akustischer Signalgeber (in der USV-Einheit)

Die Kombination dieser Anzeigen erlaubt die rasche und intuitive Erkennung des Betriebszustands und eventueller Störungen im Versorgungsnetz.

Es gibt drei Hauptbetriebsarten:

- Netzbetrieb
- Batteriebetrieb
- Bypassbetrieb

Netzbetrieb

Dies ist der normale Betriebszustand:

- Die Netzspannung wird vom Leistungsfaktorregler (PFC) in Gleichspannung umgewandelt.
- Der Wechselrichter erzeugt aus der Gleichspannung wieder eine Sinusspannung.
- Das Ausgangsfilter realisiert eine weitere "Bereinigung" der Ausgangsspannung.
- Die Batterien werden nachgeladen.

Batteriebetrieb

Die USV-Einheit schaltet bei Ausfall der Netzspannung automatisch auf den Batteriebetrieb.

- Die Spannung der Batterien wird von der Spannungsverstärkerschaltung erhöht.
- Der Wechselrichter erzeugt aus der Gleichspannung wieder eine Sinusspannung.
- Das Ausgangsfilter garantiert die Reinigung der Spannung für die Verbraucher.


Bypassbetrieb

Die Bypassschaltung umgeht die USV-Einheit und verbindet den Ausgang direkt mit dem Eingang. Die Umschaltung erfolgt synchronisiert, um stets die richtige Ausgangsspannung zu garantieren und Unterbrechungen oder Überspannungen zu verhindern.

Der Eingriff der Bypassschaltung kann mit Hilfe eines dedizierten Menüs angepasst werden (Konfig. USV, Bypass); es sind zahlreiche Optionen vorgesehen (automatisch, ausgeschaltet, Bypass mit Lasterkennung usw.), um den speziellen Erfordernissen der Anwendung entsprechen zu können.

Informationen auf dem Display


Nachstehend werden die wichtigsten Meldungen aufgeführt, die auf dem alphanumerischen Display in den drei Betriebsarten erscheinen können.

USV im Netzbetrieb IN 212V OUT 230V/812W (31%) Batt  32,2'
--

USV	Netzbetrieb	Sie signalisiert den normalen Betriebszustand beim Vorliegen der Netzspannung.
	Batteriebetrieb	Sie signalisiert, dass die Netzspannung fehlt und die USV-Einheit die Stromversorgung mit Hilfe der Batterien realisiert.
	Bypassbetrieb	Sie signalisiert, dass auf Bypassbetrieb geschaltet wurde; der Ausgang der USV-Einheit ist folglich direkt mit dem Netz verbunden.
IN	xxxV	Zeigt den Spannungswert am Eingang der USV-Einheit und den Ist-Wert der vom Netz aufgenommenen Leistung. Beim Batteriebetrieb erscheint diese Meldung nicht.
OUT	xxxV/x.xkW (xx%)	Die Leistung wird auch als Prozentanteil der von der USV-Einheit lieferbaren Gesamtleistung angegeben.
Batt.	xx,x'	Graphische Anzeige des Ladezustands der Batterien und numerische Anzeige der verfügbaren Autonomiezeit.

Optische und akustische Anzeigen

ZUSTANDS-ANZEIGE	AKUSTISCHER SIGNALGEBER	MELDUNGEN AUF DEM DISPLAY	BESCHREIBUNG
Grün	- - -	Netzbetrieb IN xxxV	Normalbetrieb beim Vorliegen der Netzspannung und Last innerhalb der zulässigen Grenzen.
Grün Blinkend, schnell	- - -	Netzbetrieb Netz nicht synchron xx.xHz	Die USV-Einheit signalisiert, dass die Frequenz der Ausgangsspannung nicht mit der der Eingangsspannung synchronisiert ist. Hierfür können folgende Gründe verantwortlich sein: - PLL-Funktion deaktiviert. - Frequenz der Eingangsspannung außerhalb der von der USV vorgesehenen Grenzen.
Gelb	Blinkend, langsam (alle 20s)	Batteriebetrieb	Batteriebetrieb
Gelb Blinkend, schnell	- - -	Bypass - Betrieb	Bypassbetrieb
Rot Blinkend, schnell	Blinkend, langsam und schnell		Modul defekt ACHTUNG! ES WIRD EMPFOHLEN, DIE USV-EINHEIT AUSZUSCHALTEN UND SICH AN DEN KUNDENDIENST ZU WENDEN. Überlast ACHTUNG! ES WIRD EMPFOHLEN, EINIGE VERBRAUCHER ABZUKLEMMEN, UM DIE STROMAUFNAHME WIEDER INNERHALB DEN VORGESEHENEN GRENZEN ZU BRINGEN.
Rot	Leuchtend		USV-Fehlfunktion oder -Störung ACHTUNG! ES WIRD EMPFOHLEN, DIE USV-EINHEIT AUSZUSCHALTEN UND SICH AN DEN KUNDENDIENST ZU WENDEN.
Rot 1x Blinken alle 10s	- - -		90% der MAX. Last überschritten
Rot Blinkend, abwechselnd kurz- und langdauernd	Blinkend, abwechselnd kurz- und langdauernd	BATTERIE RESERVE!	Autonomiereserve. Beim Batteriebetrieb. Fehlerhafter Anschluss des Neutralleiters an die Batterie.
Rot Blinkend, langsam mit Pause	- - -	KEINE REDUNDANZ!	Die Lastaufnahme ist größer als die eingestellte Redundanz. Im Fehlerfall ist die Redundanz der Leistungsplatinen nicht gewährleistet.

Anmerkung: Zum Stummschalten des akustischen Signalgebers die Taste  drücken; bei jeder weiteren Betätigung wird der Signalgeber dann wieder ein- bzw. ausgeschaltet.

3. Installation

Vorbereitung der Installation

Sicherstellen, dass die Verpackung unversehrt ist und dass das Gerät nicht beim Transport beschädigt wurde. Bei Problemen den Spediteur kontaktieren.

Den Inhalt der Verpackung überprüfen:

- 1 Unterbrechungsfreie Stromversorgungseinheit
- 1 Steckverbinder für die Verkabelung IN/OUT (Version Einzelgerät einschließlich Mehrfachsteckdose und Eingangskabel)
- Bedienungsanleitung

Es wird empfohlen, die Originalverpackung für die eventuelle Wiederverwendung oder für die Rücksendung des Geräts im Falle eines Defekts aufzubewahren.

Aufstellen der USV-Einheit

Eine ebene und solide Oberfläche für die Aufstellung der USV-Einheit auswählen.

Die folgenden Installationsbedingungen beachten (Abb. 1):

- Die USV-Einheit muss in einem geschlossenen Raum aufgestellt werden: Sie ist nicht für den Gebrauch im Freien konzipiert.
- Die in der vorliegenden Bedienungsanleitung angegebenen Umweltbedingungen beachten.
- Das Gerät nicht in übermäßig staubigen oder feuchten Räumen aufstellen und gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
- Das Gerät nicht in Räumen aufstellen, in denen sich entflammbare Flüssigkeiten und/oder aggressive Substanzen befinden.

- Bei der UPS Positionierung bitte die Lüftung gewährleisten, mit ca. 10 cm. entfernt vom anderen Anlagen , die im "Rack Schrank" sind.
- Bitte nicht die Vorder-Hinter-Oberlüftungszonen zudecken.


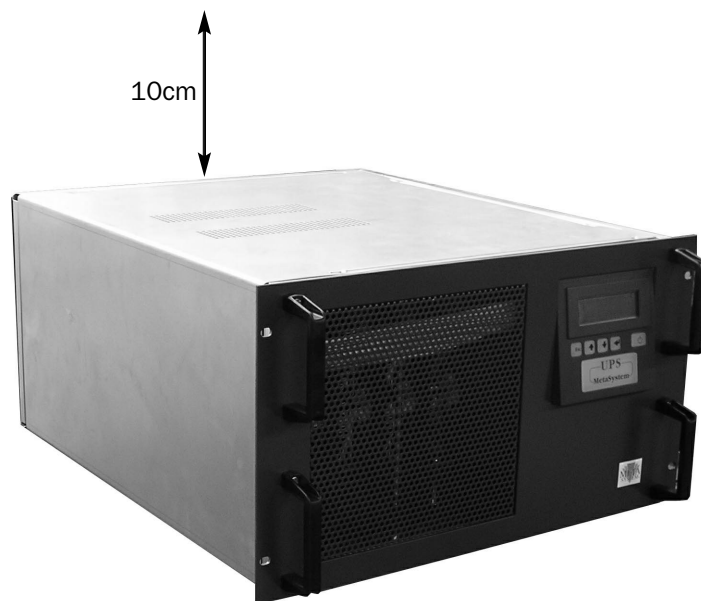


Abb.1 Aufstellung der USV-Einheit

Bedienfront

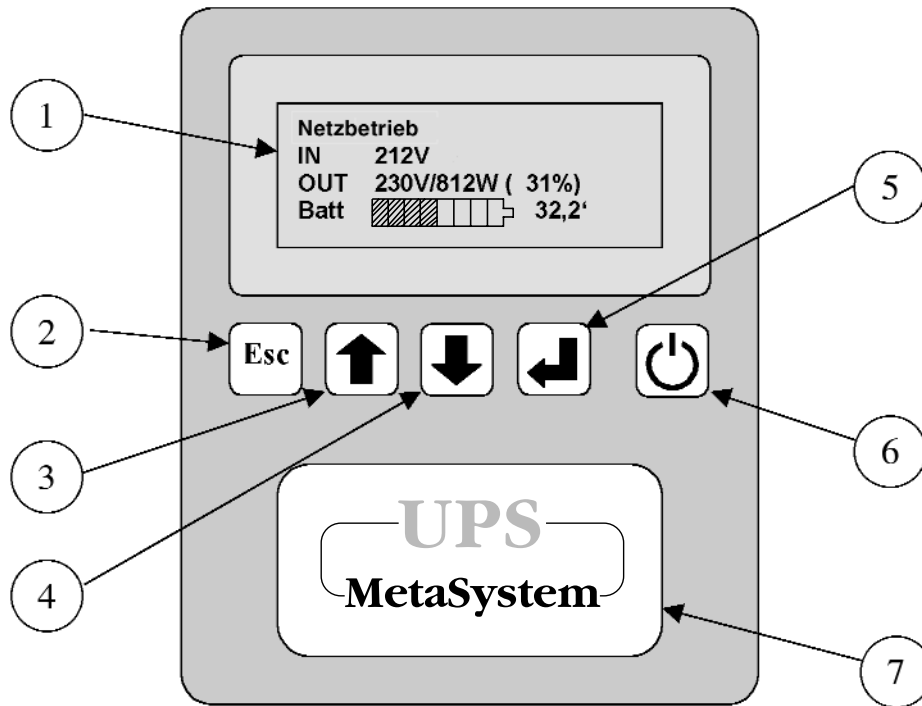

- ① Alphanumerisches Display
- ② Taste ESC (Verlassen von Funktionen / Stummschalten des akustischen Signalgebers)
- ③ Pfeiltaste auf (zurückrollen / Werte erhöhen)
- ④ Pfeiltaste ab (vorrollen / Werte herabsetzen)
- ⑤ Eingabe-Taste (Annahme von Funktionen / Aufrufen von Menüs)
- ⑥ Taste Einschalten / Ausschalten
- ⑦ Mehrfarbige Zustandsanzeige (grün / gelb / rot)

Installation einer einzelnen Einheit

Elektrische Anschlüsse

Einzelne Einheit (Abb. 2):

- ⑧ Steckverbinder Eingang/Ausgang
- ⑨ Anschluss Eingang/Ausgang
- ⑩ Eingangssicherung
- ⑪ Serielle Schnittstelle RS232 (9-polig, weiblich)
- ⑫ Anschlüsse für Logiksignale (9-polig, männlich)
- ⑬ Vorbereitung für die Verlängerung der Autonomiezeit

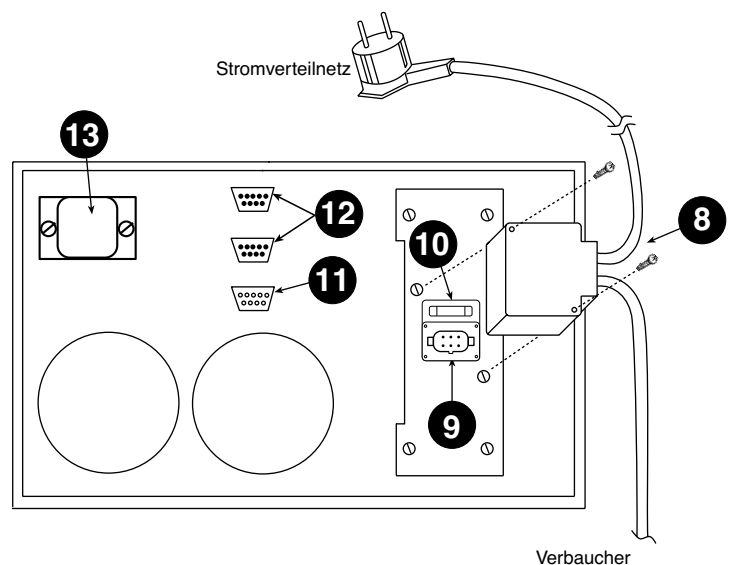


Abb. 2 Elektrische Anschlüsse

Einzelne Einheit

1. Den beiliegenden Steckverbinder Eingang-Ausgang wie in Abbildung 2 gezeigt verdrahten; hierzu ummantelte Kabel verwenden, deren Leiter einen Mindestquerschnitt von **2,5 mm²** haben.
2. Die Klemmenplatte in den Kunststoffdeckel einsetzen und mit den zugehörigen Schrauben befestigen. Dann die Kabel mit der Zugentlastung am Deckel sichern (siehe Abb. 3).
3. Die Befestigungsschraube der Abdeckung des Anschlusses [9] lösen und die Abdeckung entfernen.
4. Den Steckverbinder Eingang-Ausgang an den Anschluss [9] auf der Rückseite der USV-Einheit anschließen und mit den zugehörigen Schrauben am Rahmen befestigen (siehe Abb. 2).
5. Sicherstellen, dass die Netzschalter der verschiedenen Verbraucher ausgeschaltet sind und erst anschliessend die Verbraucher an die Ausgangssteckdosen anschließen.
6. Den Netzstecker an eine Netzsteckdose anschließen, die für die Spannung und die Stromaufnahme geeignet ist.

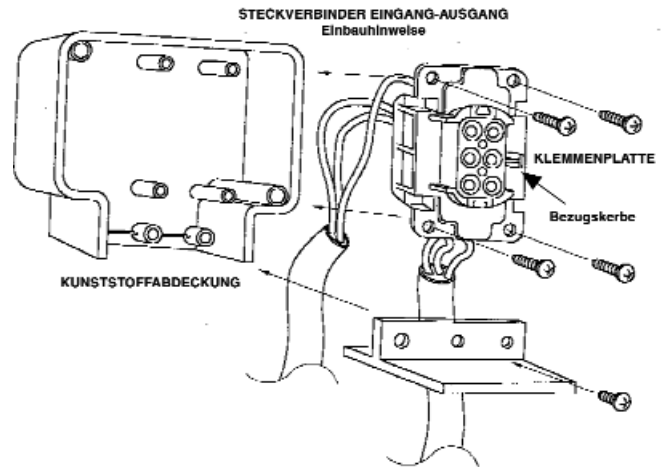


Abb. 3 Deckel der Klemmenplatte



HINWEIS

Die USV-Einheit verfügt über eine Schutzschaltung gegen Verpolung; ein fehlerhaft ausgeführter Anschluss wird durch das ständige Aufleuchten der roten optischen Anzeige und durch einen Dauerton des internen Summers signalisiert. Wenn dieses Signal unmittelbar nach der Einschaltung der USV-Einheit gegeben wird, das Gerät sofort ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Installation

- Es ist ratsam, die elektrischen Anschlüsse vom Fachmann ausführen zu lassen.
- Die beiliegenden elektrischen Verkabelungskomponenten nicht verändern.
- Sicherstellen, dass die Netzsteckdose über eine wirksame Erdung verfügt.
- Die Netzsteckdose bzw. der Netztrennschalter muss sich in der Nähe der USV-Einheit befinden und soll mühelos erreichbar sein.



ACHTUNG

(gilt für die Modelle 1250/2500/3750/5000)

Die mitgelieferten Kabel sind mit einem Eingangsstecker und verschiedene Ausgangssteckdosen mit max. Leistung von 16 A ausgestattet. Bei den Anwendungen, in denen die Nenningangsstrom der USV 16 A überschreitet (z.B. 5000 VA bei $V_{\text{Nenn}}=184\text{V}$), wird daher empfohlen, den Schaltschrank direkt mit dem beiliegenden Steckverbinder zu verbinden, wobei die Anschlussinweise in den Bildern 3 / 4 auf Seite 95 beachtet werden sollen.

Da sich die Fehlerströme gegen Erde aller Verbraucher im Schutzleiter der USV-Einheit summieren, ist gemäß Norm EN 50091-1-1 aus Sicherheitsgründen sicherzustellen, dass die Summe dieser Ströme nicht größer ist als 2,7 mA.


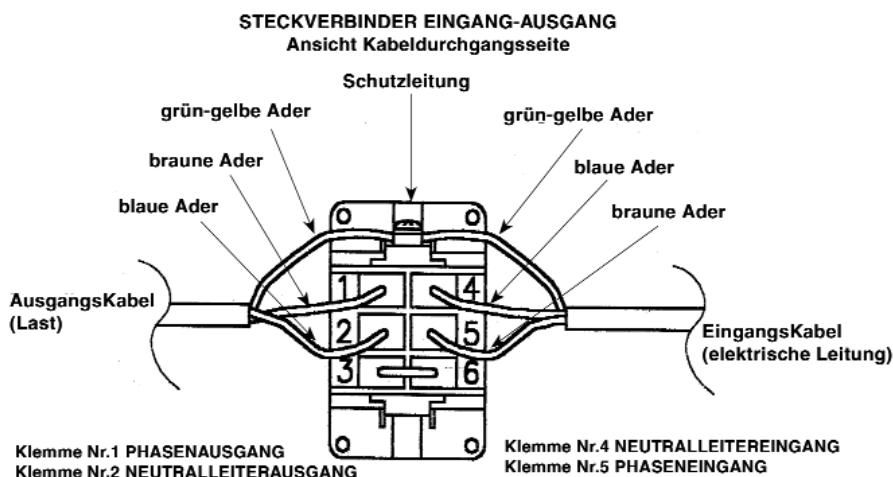


Abb. 4 Klemmenplatte

Vorbereitung für die Verlängerung der Autonomiezeit

Die USV-Einheit verfügt über eine Vorrüstung für den Anschluss zusätzlicher Batterieeinheiten: Zum Anschließen von einer oder mehreren zusätzlichen Einheiten an das Einzelgerät wie folgt vorgehen:

1. Die Schrauben ① und ② (siehe Abb. 5) abschrauben.
2. Die Schutzabdeckung schieben, um auf die Steckverbinder im Innern des Ausschnitts zugreifen zu können.
3. Die Schrauben wieder anziehen, um den mechanischen Schutz zu gewährleisten.
4. Die Batterieeinheit mit den zugehörigen Kabeln an die USV-Einheit anschließen.
5. Durch den Geflechschirm eine wirksame Erdung herstellen.

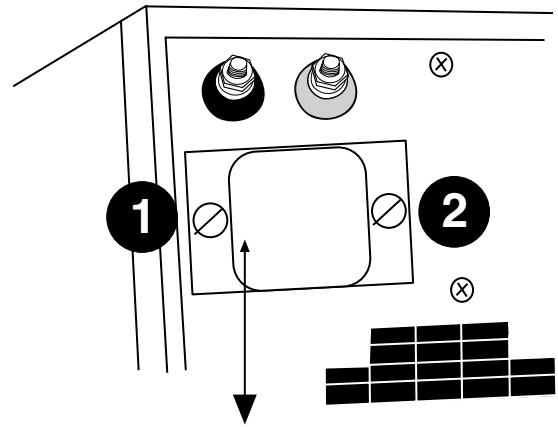

ACHTUNG

Für die Ausführung aller Anschlüsse muss das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sein.







Abb. 5

Benutzeranleitung für die Eigendiagnose-Software

Anschluss

Die USV-Einheit verfügt über eine Standardschnittstelle RS232, über die auf eine Reihe von die Betriebsbedingungen und die bei der USV aufgetretenen Ereignisse betreffenden Daten mit Hilfe eines geeigneten Rechners zugegriffen werden kann. Für diese Funktion steht auf der Homepage von Metasystem www.metasystem.it ein Schnittstellenprogramm für WINDOWS kostenlos zur Verfügung. Um die Funktion nutzen zu können, muss man die serielle Schnittstelle des PC mit der seriellen Schnittstelle [11] auf der Rückseite der USV-Einheit unter Verwendung eines seriellen RS232 Kabels verbinden.





Verfahrensweisen

Einschalten	Ausschalten
<p>Taste drücken.</p>  <p>Auf dem Display erscheint</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>USV wird eingeschaltet</p> </div> <p>Die Zustandsanzeige zeigt die Einschaltreihenfolge an (rot, gelb, grün). Auf dem Display wird der aktuelle Betriebszustand angezeigt (Beispiel):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>USV im Netzbetrieb IN 212V OUT 230V/812W (31%) Batt  32,2'</p> </div>	<p>Während des Betriebs (Beispiel):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>USV im Netzbetrieb IN 212V OUT 230V/812W (31%) Batt  32,2'</p> </div> <p>Taste einige Sekunden drücken.</p>  <p>Der akustische Signalgeber emittiert einige kurze Töne; dann schaltet sich die USV-Einheit aus (5 Sekunden).</p>



4. Anpassung der Betriebsarten

Funktionen der Tasten

Der Zugriff auf die Menüs der USV-Einheit erfolgt mit den Tasten auf der Bedienfront.



TASTE	BESCHREIBUNG
	<ul style="list-style-type: none"> - Verlassen einer Funktion ohne Speichern der Änderungen - Wechseln von einer Menüebene zu einer höheren Ebene - Verlassen des Hauptmenüs und Rückkehr zur Zustandsanzeige - Stummschalten des akustischen Signalgebers
	<ul style="list-style-type: none"> - Wahl der vorherigen Funktion - Erhöhung eines Werts innerhalb einer Funktion - Wahl einer neuen Option innerhalb einer Funktion (z.B. von AUSGESCHALTET nach EINGESCHALTET)
	<ul style="list-style-type: none"> - Wahl der nächsten Funktion - Herabsetzen eines Werts innerhalb einer Funktion - Wahl einer neuen Option innerhalb einer Funktion (z.B. von EINGESCHALTET nach AUSGESCHALTET)
	<ul style="list-style-type: none"> - Bestätigen eines Werts - Zugriff auf eine Menüoption - Wechseln von einer Menüebene zu einer niedrigeren Ebene



ACHTUNG: Einige Menüs enthalten mehr als vier Zeilen: Zum Anzeigen der nicht angezeigten Menüoptionen die Tasten   verwenden.


Funktion "Service Mode"

Die USV-Einheit erlaubt die Ausführung der nachstehend beschriebenen Einstellungen und Programmierungen auch im ausgeschalteten Zustand:


Drückt man die Taste , schaltet die USV-Einheit in die Betriebsart "SERVICE", so dass man auf das Menü Display zugreifen kann. Zum Verlassen dieser Betriebsart die Taste  drücken. Wenn die USV-Einheit allerdings für die Dauer von 1 Minute keine manuellen oder externen Befehle erhält, verlässt sie automatisch diese Funktion und schaltet sich aus.

Zugriff auf die Menüs

Am Ende der Einschaltprozedur erscheint auf dem Display die folgende Meldung (Beispiel):

USV im Netzbetrieb	
IN 212V	
OUT 230V/812W (31%)	
Batt 	32,2'

Die Taste



drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.

HAUPTMENÜ

USV-Status
USV-Setup
Ereignisse
Zeitprogramm
Test/Kalib.

ZUSTAND USV

USV-Info
Ausgang
Eingang
Batterie
Ereignisse
Allgemein

Konfig. USV

Ausgang
Eingang
Bypass
Sensor
Neutralleiter
Batterien
Einst. Uhr
Bedienfeld

Ereignisse

Anzeigen
Löschen

Programmierung

Kalender Progr.
Wiedereinschalten
Ausschalten

Testfunktionen

Anzeigentest
Test LCD-Display
Batterientest
Batt. kalibrieren

ZUSTAND USV

USV Info

Mod. Megaline xxxx
Pout Max xxxx
SW-Stand xxxx
SNr xxxxxxxx
Install Module x
Fehlerhafte Module



Mod Megaline	Modell des Geräts
Pout Max.	Maximal abgebbare Wirkleistung (W)
SW-Stand	Software-Version
SNr	Seriennummer
Install Module	Anzahl der installierten Leistungsmodule
Fehlerhafte Module	Anzahl der defekten Leistungsmodule

Ausgang

Leistung xxxxx
Scheinleistung xxxx
V RMS xxxx
I RMS xxxx
I Peak xx
Frequenz xx
I CF xx
PF xx



Leistung	Abgegebene Wirkleistung (W)
Scheinleistung	Abgegebene Scheinleistung (550 VA)
V RMS	Ist-Wert der Spannung (V RMS) am Ausgang der USV-Einheit
I RMS	Ist-Wert des Stroms (A RMS) am Ausgang der USV-Einheit
I Peak	Spitzenwert des Stroms, den die USV-Einheit am Ausgang abgibt (A)
Frequenz	Frequenz der Spannung am Ausgang der USV-Einheit (Hz)
I CF	Scheitelfaktor, d.h. das Verhältnis zwischen dem Spitzenwert und dem Ist-Wert der Stromaufnahme der Last
PF	Leistungsfaktor der an die USV-Einheit angeschlossenen Last

Eingang

Leistung	xxxx
Scheinleistung	xxxx
V RMS	xxx
I RMS	xxxx
I Peak	x
Frequenz	x
I CF	x
PF	x



Leistung	Leistungsaufnahme vom Netz (W)
Scheinleistung	Scheinleistungsaufnahme vom Netz (VA)
V RMS	Ist-Wert der Spannung (V RMS) am Eingang der USV-Einheit
I RMS	Ist-Wert der Stromaufnahme vom Netz (A RMS)
I Peak	Spitzenwert der Stromaufnahme vom Netz (A)
Frequenz	Frequenz (Hz) der Spannung am Eingang der USV-Einheit
I CF	Scheitelfaktor, d.h. das Verhältnis zwischen dem Spitzenwert und dem tatsächlichen Wert der Stromaufnahme vom Netz
PF	Leistungsfaktor für das Netz

Batterie

Spannung	xx
Restkapazität	xxxx
Entladungen	xxxx
betriebszeit	xxxx
Kalibr.TT/MM/JJhh:mm	
externe KB	xx
ext. Ledergeratexx	



Spannung	An den Klemmen des Batteriesatzes gemessene Spannung (V)
Restkapazität	Ladezustand der Batterie in Prozent
Entladungen	Anzahl der Entladezyklen der Batterie
betriebszeit	Betriebsstunden im Batteriebetrieb
Kalibr.	Angabe des Datums (Tag / Monat / Jahr) und der Uhrzeit (Stunden / Minuten) der letzten Kalibration der Batterien
externe KB	Anzahl der extern installierten KB
ext. Ledergerate	Anzahl der externen Batterieladegeräte (Modell CB36 MetaSystem)

Ereignisse

Betrieb. UPS	xxxxx
Betrieb. Booster	xxxx
Tiefentladungen	xxxx
Boosterein	xxxx
Bypass-Betrieb	xxxx
Übertemp.	xxxx



Betriebszeit USV	Anzahl der Gesamtbetriebsstunden der USV-Einheit
Betrieb. Booster	Anzahl der Betriebsstunden der USV-Einheit in der Betriebsart Booster (Batteriebetrieb)
Tiefentladungen	Anzahl der vollständigen Entladungen der Batterien der USV-Einheit
Boosterein	Anzahl der Umschaltungen in die Betriebsart Booster (Batteriebetrieb)
Bypass-Betrieb	Anzahl der Umschaltungen in die Betriebsart Bypass (siehe Menü Konfig.UPS / Bypass)
Übertemp.	Anzahl der Auslösungen der thermischen Schutzeinrichtung (z.B. wegen Überlastung)

Allgemein

Int. Temp.	xx
Ext. Temp.	xx
Lüfter Geschw.	xx



Int. Temp.	Temperatur innerhalb der USV-Einheit in °C
Ext. Temp.	Temperatur außerhalb der USV-Einheit in °C
Lüfter Geschw.	Drehzahl der Lüfter der USV-Einheit in Prozent (100% = maximale Drehzahl)

USV-Setup

Ausgang

Spannung
Frequenz
N+x Redundanz



Spannung	Einstellung der Ausgangsspannung (V) der USV-Einheit
Frequenz	Einstellung der Ausgangsfrequenz (Hz) der USV-Einheit Nennwert: Für die Eingabe eines numerischen Werts der Ausgangsfrequenz (50 oder 60) Autoselect: Ist diese Option aktiviert, detektiert die USV-Einheit die Frequenz der Eingangsspannung und stellt den Ausgang auf denselben Wert ein; ist die Option deaktiviert, verwendet die USV-Einheit den Nennwert
N+x Redundanz	Eingabe der Anzahl der redundanten Platinen (siehe Anmerkung "Einstellung der Redundanz")

Anmerkung: *Einstellung der Redundanz*

Diese Funktion erlaubt die Verwaltung der Redundanz der Leistungsmodule. Erfordert z.B. eine Last eine bestimmte Anzahl (N) von Leistungsmodulen, muss eine gewisse Anzahl von Leistungsmodulen (X) hinzugefügt werden, damit die Redundanz N+x erreicht wird.

Wenn während des Betriebs die angeschlossene Last die Leistung von N Modulen überschreitet, signalisiert die USV-Einheit, dass die Redundanz nicht mehr gegeben ist.

Nachstehend folgt ein Zahlenbeispiel:

Last	Leistungs-platinen	Gesamte Leistung (W)	Redundanz	Alarm Redundanz (W)	Alarm Überlast (W)
3700	3	3750	0	nein	3750
3700	4	5000	1	3750	5000
1500	4	5000	2	2500	5000
1000	4	5000	3	1250	5000

Eingang

PLL Aktiv Erweiterter PLL
--



PLL Aktiv	Bei Aktivierung dieser Option synchronisiert die USV-Einheit die Sinuswelle am Ausgang mit dem Eingang; ist die Option deaktiviert, ist die Ausgangsspannung nicht mit dem Eingang synchronisiert, was durch das Blinken der Zustandsanzeige (grün) signalisiert wird
Erweiterter PLL	Bei Aktivierung dieser Option synchronisiert die USV-Einheit die Ausgangsspannung mit dem Eingang bei Frequenzschwankungen von +/-14% des Nennwerts; ist die Option deaktiviert, synchronisiert sich die PLL-Schaltung bei Frequenzschwankungen von +/-2%

Anmerkung: Einstellung der PLL-Funktion

Die Funktion PLL garantiert, dass die Ausgangsfrequenz der USV-Einheit mit dem Eingang synchronisiert wird, damit der Nulldurchgang im selben Augenblick erfolgt. Bei Ansprechen der Bypass-Funktion wegen z.B. plötzlicher Überlast ist die Synchronisation Eingang-Ausgang garantiert.



ACHTUNG: Wenn die Funktion PLL deaktiviert wird, wird auch die automatische Bypass-Funktion deaktiviert. Wenn die Schwankung der Eingangsfrequenz außerhalb des eingestellten Bereichs liegt, schaltet die USV-Einheit die PLL-Funktion aus und trennt den Ausgang vom Eingang. Wenn der Wert wieder in den eingestellten Bereich zurückkehrt, wird die PLL-Funktion automatisch wieder aktiviert.

Bypass

Bypass Aktiv Erzwungenen Bypass Dynamik Offline-Betrieb USV nuz bei last



Bypass Aktiv	Bei Aktivierung dieser Option verwaltet die USV-Einheit die automatische Umschaltung in den Bypassbetrieb. Ist diese Option deaktiviert, schaltet die USV-Einheit nicht auf Bypassbetrieb; bei längerer Überlastung wird die USV-Einheit ausgeschaltet
Erzwungenen	Bei Aktivierung dieser Option schaltet die USV-Einheit ständig in den Bypassbetrieb
Bypass Dynamik	Erlaubt das Ändern der Empfindlichkeit für die automatische Umschaltung in den Bypassbetrieb (Zwangsbetrieb deaktiviert) LANGSAM: Lasten, die für Spannungseinbrüche oder Mikro-Unterbrechungen unempfindlich sind, doch häufige Stöße erzeugen NORMAL: Normaler Gebrauch SCHNELL: Für Mikro-Unterbrechungen empfindliche Lasten
Offline-Betrieb	Bei Aktivierung dieser Option funktioniert der Bypass wie folgt: - Beim Vorliegen der Netzspannung wird auf ständigen Bypassbetrieb geschaltet - Beim Ausfall der Netzspannung arbeitet die USV-Einheit im Batteriebetrieb
USV nuz bei last	AKTIV: Die Funktion wird aktiviert bzw. deaktiviert Bei Aktivierung der Funktion wird der Bypass bei Lasten unter dem eingestellten Wert "Untergrenze Last" aktiviert; nach Überschreiten dieses Grenzwerts wird der Bypass deaktiviert Min. Lastschwelle: Erlaubt die Einstellung des Werts der Last für die Einschalt- und Ausschaltfunktion (siehe Anmerkung "Lasterkennung bei Netzausfall")

Anmerkung: Lasterkennung bei Netzausfall

Die USV-Einheit im Modus "Lasterkennung" schaltet bei einer Last unter dem eingestellten Grenzwert auf den Bypassbetrieb. Bei Netzausfall schaltet sich die USV-Einheit aus und wird sich erst bei Rückkehr der Netzspeisung wieder einschalten.



ACHTUNG!

Die Programmierung erfolgt nach den folgenden Prioritäten:

Aktiver Betriebsmodus	Aktivierung Bypass	Zwangsbetrieb	Offline-Modus	Lasterkennung
ZWANGSBETRIEB	AKTIVIERT	AKTIVIERT	X	X
OFFLINE-MODUS	AKTIVIERT	DEAKTIVIERT	AKTIVIERT	AKTIVIERT
OFFLINE-MODUS	AKTIVIERT	DEAKTIVIERT	AKTIVIERT	DEAKTIVIERT
MODUS LASTERKENNUNG	AKTIVIERT	DEAKTIVIERT	DEAKTIVIERT	AKTIVIERT
AUTO-BETRIEB	AKTIVIERT	DEAKTIVIERT	DEAKTIVIERT	DEAKTIVIERT
BYPASS DEAKTIVIERT	DEAKTIVIERT	X	X	X

X: Beliebige Programmierung (AKTIVIERT oder DEAKTIVIERT).

Neutralleiter Sensor

Aktiv Ignorieren im BETRIEB



Aktiv	Bei Aktivierung dieser Option kontrolliert die USV-Einheit mit Hilfe des Neutralleiter-Sensors, ob die Spannungsdifferenz zwischen Neutralleiter und Erde innerhalb der Sicherheitsgrenzen liegt. Bei Überschreitung des Grenzwerts schaltet die USV-Einheit automatisch auf den Batteriebetrieb. Ist diese Option deaktiviert, beachtet die USV-Einheit den Neutralleiter-Sensor nicht.
Ignorieren im BETRIEB	Bei Aktivierung dieser Option kontrolliert die USV-Einheit die Spannung Neutralleiter-Erde nur bei jeder Einschaltung; ist die Option deaktiviert, kontrolliert die USV-Einheit die Spannung Neutralleiter-Erde in allen Betriebszuständen

Batterie

Kapaz-management



Kapaz-management	<p>Zwei Einstellungen sind möglich: FORTSCHRITTLICH Für die Vorwarnung wird das Ende der Autonomiezeit auf Grundlage der Messung der Leistungsaufnahme der an die USV-Einheit angeschlossenen Last berechnet und als verbleibende Autonomiezeit angezeigt EINFACH Für die Vorwarnung wird das Ende der Autonomiezeit auf Grundlage der Messung der Batteriespannung berechnet</p> <p>Die vorgenommene Einstellung bestimmt die Art des Batterie-Programmierenüs</p>
-------------------------	---

ERWEITERT

Batterie

Kapaz-management Reservezeit



Kapaz-management	Erweitert
Reservezeit	Einstellung der Vorwarnung für das Ende der Batterienautonomiezeit als verbleibende Betriebszeit (in Minuten)

NORMAL

Batterie

Kapaz-management Batt.-schwellen



Kapaz-management	Normal
Batt.-schwellen	<p>Einstellung der Vorwarnung für das Ende der Autonomiezeit als Wert der Batteriespannung Das Menü bietet zwei Einstellungsmöglichkeiten: Modus</p> <p>Wählt man den Modus Automat. Schwellwerte berechnet die USV-Einheit die Spannungsgrenzwerte, bei deren Unterschreitung die Meldungen RESERVE AUTONOMIEZEIT und ENDE AUTONOMIE ausgegeben werden, automatisch in Abhängigkeit von der Last</p> <p>Wählt man den Modus Fix Schwellwerte werden zwei Einstellungen vorgeschlagen:</p> <p>1) Reserve Schwelle Einstellung des Grenzwerts der Batteriespannung, bei dessen Unterschreitung die USV-Einheit die Meldung AUTONOMIERESERVE ausgibt</p> <p>2) Tiefentladeschwelle Einstellung des Grenzwerts der Batteriespannung, bei dessen Unterschreitung die USV-Einheit die Meldung ENDE AUTONOMIE ausgibt</p>

Batterien

Max. Batteriezeit Max. Reservezeit Test beim Einsch-aktiv Autostart aktiv Externe Optionen
--



Max. Batteriezeit	Einstellung der maximalen Dauerbetriebszeit in Sekunden im Batteriebetrieb Gibt man "0" ein, wird die Funktion deaktiviert
Max. Reservezeit	Einstellung der maximalen Betriebszeit in Sekunden im Batteriebetrieb nach Erreichen der Reserve Gibt man "0" ein, wird die Funktion deaktiviert
Test beim Einsch aktiv	Bei Aktivierung dieser Option wird der Batterientest bei jeder Einschaltung der USV-Einheit ausgeführt. Falls deaktiviert, wird bei der Wiedereinschaltung kein Batterientest ausgeführt
Autostart aktiv	Bei Aktivierung dieser Option schaltet sich die USV-Einheit nach einer Ausschaltung wegen Ende der Autonomie nach Rückkehr des Netzes wieder ein Ist die Option deaktiviert, schaltet sich die USV-Einheit nach einer Ausschaltung wegen Ende der Autonomie nach Rückkehr des Netzes nicht wieder ein
Externe Optionen	Anz. Batterieladegeräte Einstellung der Anzahl der externen Batterieladegeräte Einstellung der Anzahl von Paketen mit drei Batterien, die extern installiert sind Einheit KB

Uhr Stellen

23/06/03 -19:25:06 Montag



Einstellung von Uhrzeit und Datum

Wahl des zu ändernden Werts

Heraufsetzen/Herabsetzen des Werts

Bedienpanel

Sprache Tasten-ton Hintergrundlicht Kontrast Passwort ändern
--



Sprache	Sprachenwahl
Tasten-ton	Aktivierung bzw. Deaktivierung des akustischen Signals bei Betätigung der Tasten
Hintergrundlicht	Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des alphanumerischen Displays Fest: stets beleuchtet Zeitgesteuert: Die Beleuchtung erlischt, nachdem die Tastatur einige Sekunden nicht mehr betätigt wurde Deaktiviert: Hintergrundbeleuchtung immer ausgeschaltet
Kontrast	Einstellung des Display-Kontrasts
Passwort ändern	Eingabe des Passworts für den Zugriff auf die Einstellungen der USV-Einheit

Ereignisse

Datenansicht Daten löschen



Datenansicht	Die von der USV-Einheit gespeicherten Ereignisse, wie z.B. ENDE AUTONOMIE, ALARM ÜBERTEMPERATUR usw. werden mit Angabe von UHRZEIT und DATUM angezeigt
Daten löschen	Der Ereignisspeicher wird gelöscht

Zeitprogramm

Zeitplan

Aktiv Bearbeiten Sequenz Reset



Aktiv	Zum Aktivieren oder Deaktivieren der eingegebenen Programme
Bearbeiten	Erlaubt die Eingabe und das Ändern der Programme Folgende Funktionen sind verfügbar: Batterientest (Zustandskontrolle der Batterien) Batt.kalibrieren (Kalibration der Batterien) Einschaltung (Einschalten der USV-Einheit) Ausschaltung (Ausschalten der USV-Einheit) Deaktivierung (Deaktivieren des Programms) Jedes Programm kann in den folgenden Betriebsweisen ausgeführt werden: Täglich "Stunde-Minuten" : Es wird jeden Tag um die eingestellte Uhrzeit (Stunde-Minuten) ausgeführt Einmalig "Tag-Monat-Stunde-Minuten" : Es wird nur einmal am eingegebenen Datum und Uhrzeit ("Tag-Monat-Stunde-Minuten") ausgeführt Wöchentlich "Wochentag-Stunde-Minuten" : Es wird einmal in der Woche am eingegebenen "Wochentag-Stunde-Minuten" ausgeführt
Sequenz	Erlaubt die Anzeige aller eingegebenen Programme in der Reihenfolge des Tages (max. 16)
Reset	Alle Programme werden gelöscht

Restart

Verzögerung Min. autonomie



Verzögerung	Dauer in Sekunden der Vorwarnmeldung vor einer automatischen Wiedereinschaltung
Min. Autonomie	Prozentsatz der Batterieladung, unterhalb dessen sich die USV-Einheit nicht automatisch wiedereinschaltet

Shutdown

Verzögerung



Verzögerung	Dauer in Sekunden der Vorwarnmeldung vor einer automatischen Wiedereinschaltung
--------------------	---

Test/Kalib.


Signal-test Anzeige-test Batt. test Batt. kalibrierung




Signal-test	Ausführung des Tests der Leuchtanzeigen Bei Betätigung der Taste ENTER wird der Test der grünen, gelben und roten Anzeige sowie des akustischen Signalgebers ausgeführt
Anzeige-test	Ausführung des Tests des alphanumerischen Displays Bei Betätigung der Taste ENTER werden alle beim alphanumerischen Display verfügbaren Zeichen angezeigt
Batt. test	Die Funktionsfähigkeit der Batterien wird getestet Bei Problemen den Kundendienst kontaktieren
Batt. kalibrierung	Kalibration der Batterien durch Erfassung ihrer Entladungskurve Es wird empfohlen, diesen Zyklus im Falle des Batterienaustauschs auszuführen, um der USV-Einheit präzise Informationen zum Ladezustand bereitzustellen

5. Technische Eigenschaften


Konstruktive Merkmale

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Gewicht (kg)	23,5	34	43	53
Abmessungen (BxHxT)	Rack 19" 6U 483,5 X 266 (6U) X 600			
Technologie	Hochfrequenz-PWM bei Eingangs- und Ausgangsstufe Steuerungslogik mit Mikroprozessor			
Erweiterungsmöglichkeit	Möglichkeit des Übergangs zu Konfigurationen mit höherer Leistung durch Hinzufügen von einem oder mehreren Modulen in ein und dasselbe Gehäuse (maximal 4). Möglichkeit der Verlängerung der Autonomiezeit durch Hinzufügen von zusätzlichen Batterien im selben Gehäuse (maximal 4 Reihen mit 3 Batterien 12V/9Ah)			
Erweiterungsmöglichkeit	Für höhere Autonomiezeiten besteht die Möglichkeit, optionale Batteriegehäuse mit einer Kapazität von bis zu 3 Reihen mit je 3 Batterien 12V/9Ah anzuschließen			
Computerschnittstelle	Auf logischer Ebene für die Anbindung an optionale Sätze. Ausgabe über 9-poligen Wannenstecker (männlich) mit Isolierung für Signal- und Schutzkleinspannung (SELV). Serielle RS232- Standardschnittstelle für die Anbindung an einen PC mittels Eigendiagnose-Software. Ausgabe über 9-poligen Wannenstecker (weiblich) mit Isolierung für Signal- und Schutzkleinspannung (SELV)			
Fernbedienung	Ausgabe über 9-poligen Wannenstecker (männlich) mit Isolierung für Signal- und Schutzkleinspannung (SELV) für den Anschluss einer optionalen Fernbedienung. Möglichkeit der programmierten Ein- und Ausschaltung und der Anzeige der wichtigsten Anzeigen der USV-Einheit.			
Schutzfunktionen	Elektronische Schutzschaltungen gegen Überlast und Tiefentladung der Batterien. Betriebssperre am Ende der Autonomiezeit. Begrenzung der Einschaltspitzen. Stromsensor am Neutralleiter. Back-feed protection (Schutz gegen Rückspeisung ins Netz, elektrische Schutzisolierung des Eingangssteckers während des Batteriebetriebs). EPO-Kontakt			
Synchronisierter Bypass-Betrieb	Statisch automatisch und manuell (optional) Umschaltung im Falle von Überlast bzw. Fehlfunktion			


Umwelteigenschaften

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Max. Höhenlage Lagerung	10.000 m			
Temperaturbereich Lagerung	-20° C bis +50° C			
Temperaturbereich Betrieb	0° C bis +40° C			
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20-80%, nicht kondensierend			
Schutzart (IEC529)	IP 21			
Geräuschpegel in 1 m Abstand	(<) 40dB A			


Elektrische Eigenschaften des Eingangs

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Nenningangsspannung	230 V			
Eingangsspannung	184V bis 264V bei Nennlast - 100V bis 264V bei 50% der Nennlast			
Nenningangsfrequenz	50 Hz bzw. 60 Hz +2% (Autosensing und/oder durch Benutzer einstellbar)			
Nenningangsstrom	4,6A rms	8,9A rms	13,2A rms	17,7A rms
Maximaler Eingangsstrom	5,75A rms	11,2A rms	16,6A rms	22,2A rms
Verzerrung des Eingangsstroms	THD < 3%			
Leistungsfaktor Eingang	> 0,99 ab 20% der Nennlast			
Einschaltstrom	100% des Nennstroms			
Anzahl Eingangsphasen	einphasig			
Hauptsicherung	25 AFF		32 + 32 AFF	
Batterieladegerät, vom Netz gespeist	0,8 A rms			


Ausgangswellenform

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Beim Netzbetrieb	sinusförmig			
Beim Batteriebetrieb	sinusförmig			
Funktionsstyp	USV-Einheit Typ No-break, mit Online-Doppelwandler-Technologie und durchgeführtem Neutralleiter			

Elektrische Eigenschaften des Ausgangs beim Netzbetrieb

	<u>MEGALINE</u> 1250	<u>MEGALINE</u> 2500	<u>MEGALINE</u> 3750	<u>MEGALINE</u> 5000
Nennausgangsspannung	230 V ± 1%			
Nennausgangsfrequenz	50 Hz bzw. 60 Hz, synchronisiert (Autosensing und/oder durch Benutzer einstellbar)			
Ausgangsstrom bei linearer Last Leistungsfaktor 0,7	5,37A rms	10,75A rms	16,25A rms	21,6A rms
Scheitelfaktor des Ausgangsstroms	3,5			
Nennausgangsleistung VA	1250VA	2500VA	3750VA	5000VA
Ausgangswirkleistung bei linearer bzw. nicht-linearer Last SF 0,7	875W	1750W	2625W	3500W
Gesamt-Klirrfaktor der Ausgangsspannung bei Nennlast	< 0,5%			
Gesamt-Klirrfaktor der Ausgangsspannung bei nicht-linearer Nennlast SF 0,7	< 1%			
Überlastbarkeit	300% für 1 s ohne Auslösung der Bypass-Funktion 200% für 5 s ohne Auslösung der Bypass-Funktion 150% für 30 s ohne Auslösung der Bypass-Funktion			
Anz. Ausgangsphasen	einphasig			
Wirkungsgrad AC-AC bei linearer Last SF 1 und geladenen Batterien: • bei 50% der Last • bei 75% der Last • bei 100% der Last	80% 85% 92%			

Elektrische Eigenschaften des Ausgangs beim Batteriebetrieb

	MEGALINE 1250	MEGALINE 2500	MEGALINE 3750	MEGALINE 5000
Nennausgangsspannung	230 V ± 1%			
Ausgangsfrequenz	50 Hz bzw. 60 Hz ± 1% (Autosensing und/oder durch Benutzer einstellbar)			
Nennausgangsleistung	1250VA	2500VA	3750VA	5000VA
Ausgangswirkleistung bei linearer bzw. nicht-linearer Last SF 0,7	875W	1750W	2625W	3500W
Gesamt-Klirrfaktor der Ausgangsspannung	< 1%			
Überlastbarkeit	160% für 15 s			
Zulässiger Bereich des Leistungsfaktors der angeschlossenen Last	0,7 bis 1			
Wirkungsgrad DC-AC bei linearer Last SF 1 und geladenen Batterien: • bei 50% der Last • bei 75% der Last • bei 100% der Last	80% 80% 80%			



ACHTUNG: Wenn die Batterie durch eine Batterie des falschen Typs ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr! Gebrauchte Batterien nach den auf ihnen befindlichen Anweisungen entsorgen.


Batteriebetrieb

UPS MetaSystem	MEGALINE 1250			MEGALINE 2500			MEGALINE 3750			MEGALINE 5000		
Ungefähre Autonomiezeit in Minuten bei geladenen Batterien												
Angeschlossene Last in Prozent	50%	80%	100%	50%	80%	100%	50%	80%	100%	50%	80%	100%
USV Standard	20	11	8	20	11	8	20	11	8	20	11	8
Aufladedauer auf 90% der Kapazität	5 - 6 Stunden je nach Entladung											
Technische Daten und Anzahl der Batterien	3 wartungsfreie Blei-Säure-Batterien 12V/9 Ah, je Modul in Reihe geschaltet											
Reserveanzeige	von 32,2 V bis 36V, vom Benutzer programmierbar											
Mindestspannung für Batteriebetrieb	von 27V bis 31,5V mit automatischer Wahl in Abhängigkeit von der angeschlossenen Last oder vom Benutzer programmierbar											
Mittlere Lebenszeit der Batterien	3-6 Jahre je nach Gebrauchsbedingungen und Betriebstemperatur Achtung! Bei den in der USV-Einheit enthaltenen Batterien kommt es mit der Zeit zu einer Kapazitätsabnahme (ein vom Hersteller im technischen Handbuch erklärtes typisches Merkmal der Batterien). So kann zum Beispiel die Kapazitätsabnahme bei einer 4 Jahre alten Batterie bis zu 40% betragen, was eine proportionale Abnahme der Autonomiezeit der USV-Einheit im Batteriebetrieb zur Folge hat.											

Eigenschaften des Bypass

UPS MetaSystem	MEGALINE 1250			MEGALINE 2500			MEGALINE 3750			MEGALINE 5000		
Bypass-Typ	statisch und elektromechanisch											
Umschaltzeit	keine											

Bezugsnormen

	<u>MEGALINE</u> 1250	<u>MEGALINE</u> 2500	<u>MEGALINE</u> 3750	<u>MEGALINE</u> 5000	<u>MEGALINE</u> 5000/2	<u>MEGALINE</u> 6250/2	<u>MEGALINE</u> 7500/2	<u>MEGALINE</u> 8750/2	<u>MEGALINE</u> 10000/2
Sicherheitsvorschriften:	Die Auslegung entspricht der Norm EN 62040-1-1								
Elektromagn. Verträglichkeit: • Störfestigkeit • Störaussendung	Entspricht der Norm EN 50091-2 (Klasse A) Entspricht der Norm EN 50091-2 (Klasse B)								
Kennzeichnende Leistungsmerkmale	Entsprechen der Norm EN 62040-3								

Die Daten und die technischen Eigenschaften können von MetaSystem ohne Ankündigung geändert werden.

PLANMÄSSIGE WARTUNG

Reinigung

Vor Beginn der Reinigung müssen folgende Vorkehrungen getroffen werden:

- Die an die USV-Einheit angeschlossenen Verbraucher ausschalten.
- Die Verbraucher von der USV-Einheit trennen.
- Die USV-Einheit vom Netz trennen.

Außenreinigung

- Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

Reinigung der Lüftungsschlitze

- Die Lüftungsschlitze regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem weichen Pinsel reinigen.

6. Abhilfe bei Problemen

Probleme	Abhilfe
<p>Beim Einschalten der USV-Einheit ertönt der Summer und die rote optische Anzeige blinkt kurz-lang; anschließend schaltet sich die USV-Einheit nach 15 Sekunden aus.</p>	<p>Fehlerhafter Anschluss des Neutralleiters: Den Netzstecker herumdrehen oder die Anschlussposition von Neutralleiter und Phasenleiter vertauschen oder den Sensor des Neutralleiters ausschalten.</p>
<p>Die USV-Einheit funktioniert, doch ertönt alle 12 Sekunden ein kurzer Signalton und die gelbe optische Anzeige BATTERY leuchtet ständig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollieren, ob an der Netzsteckdose die Netzspannung anliegt. - Kontrollieren, ob die Steckverbinder des Netzkabels der USV-Einheit richtig in die Netzsteckdose und in den Steckverbinder der USV-Einheit selbst eingesteckt ist. - Die Sicherung, die sich neben dem Steckverbinder Eingang/Ausgang unter der Kunststoffabdeckung befindet, kontrollieren (siehe Abbildung 1 oder 4).
<p>Die USV-Einheit funktioniert, doch ertönt ein intermittierender Signalton und die rote und die gelbe (Bypass) optische Anzeige blinkt.</p>	<p>Überlast am Ausgang der USV-Einheit. Die Anzahl der angeschlossenen Verbraucher reduzieren, damit die Last nicht die maximal von der USV-Einheit lieferbare Leistung überschreitet. Alternativ kann man, wenn man nicht schon die maximale Konfiguration erreicht hat, beim Technischen Kundendienst um die Erhöhung der Leistung der Anlage bitten, indem man in der USV-Einheit ein oder mehrere Module mit den zugehörigen Batterien hinzufügt.</p>
<p>Die USV-Einheit gibt ein ständiges akustisches Signal ab und die gelbe optische Anzeige blinkt für ungefähr 15 Sekunden; anschließend schaltet die USV ab.</p>	<p>Die Batterien der USV-Einheit sind vollständig entladen; sie kann nur wieder starten, wenn die Netzleitung vorhanden ist. Die Leistungs- oder FI-Schalter vor der USV-Einheit und die Eingangssicherung kontrollieren.</p>
<p>Die USV-Einheit funktioniert, doch die grüne optische Anzeige MAINS blinkt schnell.</p>	<p>Die Spannung und/oder Frequenz des Netzes liegt außerhalb der zulässigen Grenzen, erlaubt jedoch dennoch den Betrieb der USV-Einheit. Die Bypass-Funktion ist jedoch nicht verfügbar.</p>
<p>Die USV-Einheit gibt ein intermittierendes akustisches Signal aus und die rote optische Anzeige blinkt schnell.</p>	<p>Der thermische Schutz hat ausgelöst. Die USV-Einheit ausschalten und einige Minuten abwarten, bis sich die Temperatur im Innern des Geräts wieder normalisiert hat. Kontrollieren, ob die Lüfter ordnungsgemäß funktionieren und ob der Luftstrom unbehindert erfolgen kann (ob z.B. das Gerät zu nahe an einer Wand aufgestellt wurde). Eine interne Schaltung ist defekt. Den Kundendienst kontaktieren.</p>

